

### **D Hinweis zur Inbetriebnahme**

Entfernen Sie die transparente Schutzfolie von den Ladekontakten an der Unterseite beider Headsets und stellen Sie sicher, dass diese nicht im Ladeetui stecken.

Platzieren Sie die Headsets in das Ladeetui und drücken Sie die Power-Taste am Ladeetui, um den Ladeprozess zu beginnen.

Sollte die LED am Ladeetui nicht leuchten bzw. der Ladeprozess nicht starten, verbinden Sie das Ladeetui bitte mit dem Micro-USB-Ladekabel und dem USB-A-Stecker des Kabels mit einer USB-Stromquelle.

Die roten LEDs der Headsets leuchten während des Ladevorgangs und erlöschen, sobald sie voll aufgeladen sind.

### **GB Note for initial use**

Remove the transparent protective film from the charging contacts on the underside of both headsets and make sure that they are not in the charging case. Place the headsets in the charging case and press the Power button on the charging case to start the charging process. If the LED on the charging case does not light up or the charging process does not start, please connect the charging case to a USB power source using the Micro-USB charging cable and the USB A plug of the cable.

The red LEDs on the headsets light up during the charging process and go out as soon as they are fully charged.



# Fontastic® Drahtloses TWS Headset „Dima“ **D**

**Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben.**


**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**

## Verpackungsinhalt

- 2x Drahtloses Fontastic Headset Dima
- Aufbewahrungs- und Ladeetui
- Micro-USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

## Übersicht:

1. Mikrofon
2. Multifunktionstaste
3. Status LED
4. Ladeetui
5. Headset-Einschub
6. Micro-USB Ladeanschluss (Rückseite)
7. Ladestand LED's
8. Power-Taste
9. Ladekontakt

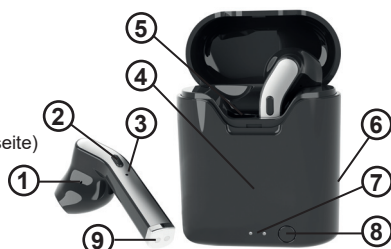

## Inbetriebnahme

### Aufladen

Platzieren Sie die Headsets im Ladeetui. Drücken Sie die Power-Taste (8) um den Ladeprozess zu beginnen. Die Headset-Einheiten werden über den internen Akku des Ladeetuis aufgeladen.

Die roten LEDs der Headsets leuchten während des Ladevorgangs und erlöschen, sobald sie voll aufgeladen sind.

**Hinweis:** Bei vollständig aufgeladenem Ladeetui können die Headsets bis zu dreimal aufgeladen werden.

**Um das Ladeetui aufzuladen,** verbinden Sie das Micro-USB Ladekabel mit dem Ladeanschluss (6) des Ladeetuis, und dem USB-A Stecker des Kabels mit einer USB-Stromquelle.

Der interne Akku des Ladeetuis, sowie die Headsets, falls sie sich im Etui befinden, werden aufgeladen. Der Ladestand der Box wird durch zwei LEDs auf der Vorderseite angezeigt. Leuchten beide LEDs, ist die Box voll aufgeladen.

### Ein-/Ausschalten:

Das Fontastic® Dima ist mit einer automatischen Ein-/Ausschaltung ausgestattet. Nach Entnahme der Headsets aus der Ladeschale werden die Headsets automatisch eingeschaltet.

Nach Einlegen der Headsets in der Schale schalten sich diese automatisch aus. Manuelles Ausschalten erfolgt durch Drücken der Multifunktionstaste (2) für ca. 8 Sekunden.

### Pairing

Sobald beide Headsets aus der Ladeschale entnommen werden (beide gleichzeitig) schalten sie sich ein und es erfolgt automatisch eine Verbindung zwischen den beiden Headsets (TWS). Eines der Beiden Headsets wird rot und blau blinken, es ist bereit für das Pairing mit dem Smartphone.

### 1. Erstes Pairing

Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten. Wählen Sie „Dima“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte und bestätigen Sie die Verbindung mit „Dima“. Nach erfolgreichem Pairing, blinken die LEDs beider Headsets blau.

### 2. Weitere Verbindungen, wenn einmal gepairt

Sobald Sie die Headsets aus der Ladeschale herausnehmen, verbinden sich beide Headsets miteinander. Danach erfolgt automatisch die Verbindung mit dem Smartphone.

**Hinweis:** Für eine Verbindung zwischen Headset und Smartphone muss Bluetooth® auf dem Smartphone aktiviert sein.

**Hinweis:** Um ein Headset einzeln zu verwenden, schalten Sie anstatt beider Headsets nur eines ein und verbinden dies mit Ihrem Smartphone.

### Freisprechfunktionen

Mit und dem integrierten Mikrofon und der intelligenten Rauscherunterdrückung ist das Fontastic® Dima Headset perfekt zum Telefonieren geeignet.

### Musiksteuerung

**Play/Pause:** Einmal kurz die Multifunktionstaste (2) drücken, Play oder Pause wird aktiviert.

**Nächster Titel:** Drücken Sie während Musik abgespielt wird für ca. 4 Sekunden die Multifunktionstaste (2) des linken Headsets.

**Vorheriger Titel:** Drücken Sie während Musik abgespielt wird, für ca. 4 Sekunden die Multifunktionstaste (2) des rechten Headsets.

### Anruf annehmen/beenden/ablehnen/Wahlwiederholung

**Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (2) auf einem der beiden Headsets.

**Gespräch beenden:** Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (2) auf einem der beiden Headsets.

**Anruf ablehnen:** Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (2) für ca. 2 Sekunden.

**Wahlwiederholung:** Im Standby-Modus oder bei Musikwiedergabe drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste (2), die zuletzt gewählte Nummer wird erneut angerufen.

### Sicherheitshinweise

- Dies ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie das Headset von Kindern unter 3 Jahren fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Headset nicht für längerer Zeit auf der höchsten Lautstärke!
- Stellen Sie die Nutzung des Headsets bei gefährlichen Situationen ein!
- Verwenden Sie das Headset nicht bei Nutzung eines Fahrzeugs!
- Öffnen Sie niemals das Gerät!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit!
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für längere Zeit nicht gebraucht werden!
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist!

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Technische Daten:

- BT Version: 5.0
- Profile: Headset, hands-free, A2DP, AVRCP
- Reichweite: Bis zu 10m
- Audio-Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Eingebautes Hochleistungsmikrofon
- Batterie: Headset 40mAh, Ladeetui 350mAh
- Betriebszeit: Bei 70% Lautstärke bis zu 3x 2.5 Stunden
- Gewicht: Headset 4.3g, Ladeetui 28.4g
- Abmessungen: Headset 22x11x46mm, Ladeetui 26x48x57mm

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU.

### Hinweis zum Umweltschutz:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

**Thank you for choosing a Fontastic® Product. Please read this user manual carefully and comply with the safety instructions.**

### Package contents

- 2 x Wireless headset Fontastic Dima
- Storage and charging power case
- Micro-USB cable
- User manual

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and return to dealer.

### Overview:

1. Microphone
2. Multifunction button
3. Status LED
4. Battery case
5. Headset slot
6. Micro-USB socket
7. Power LED
8. Power button
9. Charging contact



### Getting started

#### Charging the battery

Place the headsets in the charging case. Make sure that the headsets are inserted correctly and that the contacts of the headsets and the charging case touch each other. Press the power button (8) and close the cover. The headset units are charged via the internal battery charger. The red LED on the headsets will flash during charging and goes off when they are fully charged. The current charge level of the case is indicated by four LEDs on the front.

#### Charge the charging case

Connect the Micro USB charging cable to the socket (6) of the charging case and the USB-A plug of the cable to a USB power source such as a computer or USB charger.

The internal battery of the charging case will be charged. The charging status of the box is indicated by 2 LEDs on the front side of the charging case. If both LEDs are on, the box is fully charged.

**Note:** The fully charged charging power case can offer 3 times charging of the headsets.

#### Switching on/off

**Switch on:** as soon as you take off the headset from its charger, it will switch on.

**Switch off:** Once the headsets are placed in the charging power case they will switch off and disconnect with the Smartphone.

**Note:** You can also switch off the headsets manually by pressing and holding the multifunction button (2) for around 8 seconds.

#### Pairing

The Fontastic Dima Headset must be paired with a Bluetooth® device before use. Remove the headsets from the charging power case. The two headsets will automatically switch on and pair together. Activate Bluetooth® of your Smartphone and search for "Dima" and connect your Smartphone with it. Pairing procedure is completed and the headset is ready to use.

**Note:** Different mobile phones may require different pairing methods.

**Note:** If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, Fontastic® Dima automatically tries to restore the connection. If the connection cannot be restored after 3 seconds, try again by pressing the multifunction button (2) on one of the headsets or in using your Smartphones Bluetooth® settings.

**Note:** Once the pairing procedure is successfully done and the Dima is shown in the Smartphones Bluetooth® list, the headset will automatically connected to the Smartphone without the need to manually reconnect or pair it again.

#### Hands-free features

With its built-in microphone and intelligent noise reduction, the Fontastic® Dima headset is perfectly suitable to make phone calls.

#### Music streaming

Start music streaming on the Smartphone which is paired with Fontastic® Dima. The music is transferred to the Headsets.

**Note:** The device must support the A2DP profile for music streaming and AVRCP profile for music remote control.

#### Music control

**To play or stop music playback,** briefly press the multifunction (2) button.

**To skip to the next track,** press and hold the multifunction button (2) of the left headset for around 4 seconds.

**To return to the previous track** or the beginning of the track, press and hold the multifunction button (2) of the right headset for around 4 seconds.

#### Answer/end/reject calls/Re-dial

**To accept an incoming call,** briefly press the multifunction (2) button.

**To end a call in progress,** briefly press the multifunction button (2).

**To reject an incoming call,** press and hold the multifunction button (2) for about 2 seconds.

**Re-dial:** In standby mode or during music playback, press the multifunction button (2) twice. The last dialled number will be dialled again.

#### Safety advice:

- This is not a toy for children. Keep the headset away from children under 3 years of age. There is danger of suffocation!
- Adjust the volume to a reasonably low level to use the headset for as long as you like. Be sure to turn down the volume so that others do not have to scream to be heard by you.
- Be careful not to use headset in potentially dangerous situations.
- Do not use the headset while operating a vehicle.
- Never open the device.
- Never immerse the unit in water, always protect it from moisture.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use headsets if they show any visible damage.

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

If you need technical support, please contact our support team by e-mail at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Technical Specifications:

- BT version: 5.0
- Profile: Headset, hands-free, A2DP, AVRCP
- Range: up to 10 m
- Audio frequency range: 20Hz-20kHz
- Built-in high-performance microphone
- Status LED: blue/red
- Battery: Headset 40mAh, battery case 350mAh
- Operation time: at 70% Volume up to 3x 4.5 hrs.
- Weight: Headset 4.3g, battery case 28.4g
- Dimensions: Headset 22x11x46mm, battery case 26x48x57mm

#### Registration and Safety

We hereby declare that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It complies with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EU.

#### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

**Gracias por elegir un producto Fontastic®.**  
**Lea el manual detenidamente y tenga en cuenta los consejos de seguridad.**

#### Contenido del paquete

- 2 x auriculares inalámbricos Fontastic® Dima
- Estuche eléctrico de carga y almacenamiento
- Cable Micro-USB
- Manual del usuario

Si falta alguna de las piezas anteriores, vuelva a embalar el producto y devuélvalo al distribuidor.

#### Resumen:

1. Micrófono
2. Botón multifunción
3. LED de estado
4. Estuche batería
5. Ranura para auriculares
6. Toma Micro-USB
7. LED de estado
8. Botón de encendido
9. Contacto de carga



#### Primeros pasos

##### Carga de la batería

Coloque los auriculares en el estuche de carga. Asegúrese de que los auriculares estén insertados correctamente y que los contactos de los auriculares y el estuche de carga se toquen entre sí. Pulse el botón de encendido (8) y cierre la cubierta. Las unidades de auriculares se cargarán a través del cargador de batería interno. El LED rojo en los auriculares parpadeará durante la carga y se apagará cuando estén completamente cargados. El nivel de carga actual del estuche se indica mediante cuatro LED en el frente.

##### Carga del estuche de carga

Conecte el cable de carga Micro USB a la toma (6) del estuche de carga y el enchufe USB-A del cable a una fuente de alimentación USB, como un ordenador o un cargador USB.

Se cargará la batería interna del estuche de carga. El estado de carga del estuche se indica mediante 2 LED en la parte frontal del estuche. Si ambos LED están encendidos, el estuche está completamente cargado.

**Nota:** el estuche de carga completamente cargado puede cargar 3 veces los auriculares.

##### Encendido y apagado

**Encendido:** tan pronto como retire los auriculares de su cargador, se encenderán.

**Apagado:** una vez que se coloquen los auriculares en el estuche de carga, se apagarán y desconectarán con el smartphone.

**Nota:** también puede apagar los auriculares manualmente pulsando y manteniendo el botón multifunción (2) durante unos 8 segundos.

##### Emparejamiento

Los auriculares Fontastic® Dima deben emparejarse con un dispositivo Bluetooth® antes de su uso. Retire los auriculares del estuche eléctrico de carga. Los dos auriculares se encenderán y emparejarán automáticamente. Active Bluetooth® en su smartphone y busque "Dima" y conecte su smartphone. El procedimiento de emparejamiento se habrá completado y los auriculares estarán listos para usarse.

Tenga en cuenta que cada teléfono móvil puede tener diferentes métodos de emparejamiento.

**Nota:** si se pierde la conexión o el transmisor se desconecta temporalmente, Fontastic Dima® intentará restablecer la conexión automáticamente. Si la conexión no se restablece después de 3 segundos, intente nuevamente pulsando el botón multifunción (1) en uno de los auriculares o usando la configuración Bluetooth® de su smartphone.

**Nota:** una vez que el procedimiento de emparejamiento se haya realizado correctamente y Dima se muestre en la lista de Bluetooth® del smartphone, los auriculares se conectarán automáticamente sin la necesidad de volver a conectarlos o emparejarlos manualmente.

##### Funciones manos libres

Con su micrófono incorporado y la reducción de ruido inteligente, los auriculares Fontastic Dima son perfectamente adecuados para hacer llamadas telefónicas.

##### Transmisión de música

Inicie la transmisión de música en el smartphone emparejado con Fontastic® Dima. La música se transmitirá a los auriculares.

**Nota:** el dispositivo debe admitir el perfil A2DP para la transmisión de música y el perfil AVRCP para el control remoto de música.

##### Control de la música

**Para reproducir o detener la reproducción de música,** pulse brevemente el botón multifunción (2).

**Para saltar a la siguiente pista,** mantenga presionado el botón multifunción (2) del auricular izquierdo durante aproximadamente 4 segundos.

**Para volver a la pista anterior** o al comienzo de la pista, mantenga presionado el botón multifunción (1) del auricular derecho durante aproximadamente 4 segundos.

##### Responder/finalizar/rechazar llamadas/volver a marcar

**Para aceptar una llamada entrante,** pulse brevemente el botón multifunción (2).

**Para finalizar una llamada en curso,** pulse brevemente el botón multifunción (2).

**Para rechazar una llamada entrante,** mantenga pulsado el botón multifunción (2) durante aproximadamente 2 segundos.

**Volver a marcar:** en el modo de espera o durante la reproducción de música, pulse el botón multifunción (2) dos veces. El último número marcado se volverá a marcar.

##### Consejos de seguridad:

- Esto no es un juguete para niños. Mantenga los auriculares alejado de los niños menores de 3 años. ¡Existe peligro de asfixia!
- Ajuste el volumen a un nivel razonablemente bajo para usar los auriculares durante el tiempo que desee. Asegúrese de bajar el volumen para que otras personas no tengan que gritarle.
- No use los auriculares en situaciones potencialmente peligrosas.
- No use los auriculares mientras conduce un vehículo.
- Nunca abra el dispositivo.
- Nunca sumerja la unidad en agua y protéjala siempre de la humedad.
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la alimentación cuando no los use durante mucho tiempo.
- No use los auriculares si muestran algún daño visible.

No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por un funcionamiento incorrecto.


Si necesita asistencia técnica, contacte con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico en [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

##### Especificaciones técnicas:

- Versión de BT: 5.0
- Perfil: auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP
- Rango: hasta 10 m
- Rango de frecuencia de audio: 20 Hz-20 kHz
- Micrófono incorporado de alto rendimiento
- LED de estado: azul/rojo
- Batería: auriculares de 40 mAh, estuche batería de 350 mAh
- Tiempo de funcionamiento: al 70 % de volumen. hasta 3 x 4,5 horas.
- Peso: auriculares: 4,3 g, estuche batería 28,4 g
- Dimensiones: auriculares 22x11x46 mm, estuche batería 26x48x57 mm

Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo con los reglamentos y especificaciones. Por lo tanto, cumple con los requisitos básicos de (RED) 2014/53/EU.

##### Nota sobre protección del medio ambiente:

 A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/EU a la legislación nacional:

Los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. El consumidor está legalmente obligado a devolver los equipos eléctricos y electrónicos, así como las baterías al final de su vida útil, a los puntos de recogida públicos apropiados o al punto de venta. Los detalles de esto están regulados por la ley estatal respectiva. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje indican estas disposiciones. Con el reciclaje, el reciclaje pesado u otras formas de reciclaje de equipos viejos, usted hace una contribución importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**Grazie per aver scelto un prodotto Fontastic®. Leggere attentamente il manuale e osservare le avvertenze di sicurezza.**

#### Contenuto della confezione

- 2 x auricolari senza fili Fontastic® Dima
- Custodia per la conservazione e la ricarica
- Cavo Micro-USB
- Manuale d'uso

Se uno qualsiasi dei pezzi summenzionati dovesse mancare, imballare nuovamente il prodotto e restituirlo al rivenditore.

#### Informazioni generali:

1. Microfono
2. Pulsante multifunzione
3. LED di stato
4. Custodia per la batteria
5. Slot per gli auricolari
6. Connettore Micro-USB
7. LED di stato
8. Pulsante di accensione
9. Contatto di ricarica



#### Come iniziare

##### Caricare la batteria

Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica. Assicurarsi che gli auricolari siano inseriti correttamente e che i contatti degli auricolari e della custodia di ricarica si tocchino tra loro.

Premere il pulsante di accensione (8) e chiudere il coperchio. Le unità vengono caricate tramite il caricabatterie interno. Il LED rosso sulle cuffie lampeggia durante la carica e si spegne quando sono completamente cariche. Il livello di carica attuale della custodia è indicato da quattro LED sulla parte anteriore.

##### Carica la custodia di ricarica

Collegare il cavo di ricarica Micro USB al connettore (6) della custodia di ricarica e la spina USB-A del cavo a una fonte di alimentazione USB, ad esempio un computer o un caricabatterie USB.

La batteria interna della custodia di ricarica verrà ricaricata. Lo stato di carica della scatola è indicato da 2 LED sul lato anteriore della custodia di ricarica. Se entrambi i LED sono accesi, la custodia è completamente carica.

**Nota:** quando è completamente carica, la custodia di ricarica può caricare gli auricolari fino a 3 volte.

##### Accensione/spengimento

**Accensione:** gli auricolari si accenderanno non appena verranno tolti dal caricabatterie.

**Spegnimento:** una volta che gli auricolari vengono collocati nella custodia di ricarica, si spegneranno e si scollegheranno dallo Smartphone.

**Nota:** È anche possibile spegnere gli auricolari manualmente, tenendo premuto il pulsante multifunzione (8) per circa 8 secondi.

##### Accoppiamento

I Fontastic® Dima Headset devono essere accoppiati con un dispositivo Bluetooth® prima dell'uso. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno automaticamente e si accoppieranno tra loro. Attivare il Bluetooth® del proprio Smartphone e cercare "Dima", dopodiché collegarlo allo Smartphone. La procedura di accoppiamento è completata, gli auricolari sono pronti per l'uso.

Si prega di notare che alcuni telefoni cellulari potrebbero necessitare di metodi di accoppiamento diversi.

**Nota:** se la connessione viene persa o il trasmettitore viene temporaneamente scollegato, i Fontastic® Dima cercheranno automaticamente di ripristinare la connessione. Se la connessione non può essere ripristinata entro 3 secondi, riprovare premendo il pulsante multifunzione (2) su uno degli auricolari, oppure utilizzando le impostazioni Bluetooth® dello smartphone.

**Nota:** una volta eseguita con successo la procedura di accoppiamento e dopo aver visualizzato il Dima nell'elenco degli Smartphone Bluetooth®, l'auricolare si collegherà automaticamente allo Smartphone senza bisogno di ricollegarlo o di riaccolparlo manualmente.

##### Funzione Hands free

Grazie al microfono integrato e alla riduzione intelligente del rumore, gli auricolari Fontastic Dima sono perfettamente indicati per effettuare telefonate.

#### Streaming di musica

Avviare lo streaming di musica sullo Smartphone che è accoppiato con Fontastic® Dima. La musica viene trasmessa agli auricolari.

**Nota:** il dispositivo deve supportare il profilo A2DP per lo streaming musicale e il profilo AVRCP per il controllo remoto della musica.

#### Controllo della musica

**Per riprodurre o interrompere la riproduzione musicale,** premere brevemente il pulsante multifunzione (2).

**Per passare al brano successivo,** tenere premuto il pulsante multifunzione (2) dell'auricolare sinistro per circa 4 secondi.

**Per tornare al brano precedente o all'inizio del brano,** tenere premuto il pulsante multifunzione (2) dell'auricolare destro per circa 4 secondi.

#### Rispondere/terminare/rifiutare le chiamate/riciamare

**Per accettare una chiamata in entrata,** premere brevemente il tasto multifunzione (2).

**Per terminare una chiamata in corso,** premere brevemente il tasto multifunzione (2).

**Per rifiutare una chiamata in arrivo,** tenere premuto il tasto multifunzione (2) per circa 2 secondi.

**Richiamare:** in modalità standby o durante la riproduzione di musica, premere due volte il tasto multifunzione (2). L'ultimo numero composto sarà nuovamente chiamato.

#### Consigli di sicurezza:

- Non è un giocattolo per bambini. Tenere l'auricolare lontano dai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!
- Regolare il volume a un livello ragionevolmente basso per utilizzare l'auricolare per tutto il tempo che si desidera. Assicurarsi di abbassare il volume in modo che gli altri non debbano urlare per essere sentiti.
- Fare attenzione a non utilizzare gli auricolari in situazioni potenzialmente pericolose.
- Non utilizzare gli auricolari durante l'utilizzo di un veicolo.
- Non aprire il dispositivo.
- Non immergere mai l'unità nell'acqua, proteggerla sempre dall'umidità.
- Scollegare i dispositivi elettronici dall'alimentazione quando non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare le cuffie se presentano danni visibili.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto.


In caso di necessità di supporto tecnico, si prega di contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

#### Specifiche tecniche:

- Versione del BT: 5.0
- Profilo: auricolare, hands free, A2DP, AVRCP
- Portata: fino a 10 m
- Gamma di frequenza audio: 20Hz-20kHz
- Microfono integrato ad alte prestazioni
- LED di stato: blu/rosso
- Batteria: auricolare 40mAh, custodia della batteria 350mAh
- Tempo di funzionamento: al 70% del volume fino a 3x 4,5 ore.
- Peso: auricolari 4,3g, custodia della batteria 28,4g
- Dimensioni: auricolari 22x11x46mm, custodia della batteria 26x48x57mm

Il presente dispositivo reca il marchio CE conformemente alle disposizioni e ai requisiti vigenti in materia. Esso si attiene ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 2014/53/EU.

#### Indicazioni sulla protezione dell'ambiente:

 A partire dalla data di recepimento nella legislazione nazionale della direttiva europea 2012/19/EU, vale quanto segue: i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere gettati nella spazzatura. Il consumatore è obbligato per legge a conferire i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le batterie esauste nei centri di raccolta predisposti a tale scopo oppure a restituirli al punto vendita di riferimento. I dettagli del caso sono disciplinati dalle rispettive regioni/province. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e il confezionamento richiamano le disposizioni di cui sopra. Il riutilizzo e il riciclo di apparecchi usati rappresentano un importante contributo alla protezione dell'ambiente.