

10CH Mode / Modo 10CH

Channel / Canal	Address / Dirección	Function / Función
1	0~255	Dimming,channel / Atenuación, canal 9(0~9)
2	0~9	Strobe off / Luz estroboscópica apagada
	10~255	strobe: 10 slow, 255 fast / luz estroboscópica: 10 lento, 255 rápido
3	0~255	Rojo, el valor máximo determinado por la atenuación total / Red, the maximum value determined by the total attenuation
4	0~255	Verde, el valor máximo determinado por la atenuación total / Green, the maximum value determined by the total attenuation
5	0~255	Azul, el valor máximo determinado por la atenuación total / Blue, the maximum value determined by the total attenuation
6	0~255	Bianco, el valor máximo determinado por la atenuación total / White, the maximum value determined by the total attenuation
7	0~255	Ambar, el valor máximo determinado por la atenuación total / Amber, the maximum value determined by the total attenuation
8	0~255	UV, el valor máximo determinado por la atenuación total / UV, the maximum value determined by the total attenuation
	170~209	Voice - jump activated / Voz - salto activado
	210~239	Sound pulse + strobe / Pulso de sonido + luz estroboscópica
	240~255	Sound strobe / Sonido estroboscópica
10	0~255	The function of this channel depends on the value of channel 9: When channel 9 is between 10 and 49, this channel is used to select the color When channel 9 is at 101~250 (jump, gradient, mutate), then the channel control speed will be: 0 slowest, 255 fastest La función de este canal depende del valor del canal 9: Cuando el canal 9 está entre 10 y 49, este canal se usa para seleccionar el color Cuando el canal 9 está en 101 ~ 250 (salto, gradiente, mutación), entonces la velocidad de control del canal será: 0 la más lenta, 255 más rápida



Event 90

Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

IMPORTANT: The Product must be charged the first time before use 6 -8 hours. Plug in the power cord. Turn off the switch and leave the bulb to charge for the indicated time.

IMPORTANTE: El Producto se debe cargar la primera vez antes de su uso 6 -8 horas. Enchufa el cable de alimentación. Apague el interruptor y deja el foco a cargar el tiempo indicado.

Introduction / Introducción

Thank you for buying this product, all products have been tested and shipped in perfect condition for use. Please check the packaging for damage or defects. In the event that it is damaged, verify that the product is in condition for use. without damage and that no accessories are missing. Otherwise, if it is damaged or parts / accessories are missing, please contact the manufacturer or supplier.

Gracias por comprar este producto, todos los productos han sido probados y enviados en perfectas condiciones para su uso .Por favor revisa el embalaje en busca de daños o desperfectos en el caso que este presenta daños verifica que el producto está en condiciones para su uso, sin daños y que no falte ningún accesorio. En el caso contrario si esta dañado o faltan piezas / accesorios por favor contacta con el fabricante o proveedor.

Introduction: LED par spotlight with intelligent DMX powered by battery. This model is lighter and more compact to satisfy the needs of each DJ or club.

Introducción: Foco par LED con DMX inteligente alimentado por batería. Este modelo es mas ligero y compacto para satisfacer las necesidades de cada DJ o club.

Warning! To avoid the risk of electric shock or fire, please do not expose this product in high humidity conditions. / Advertencia! Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio por favor no expongas este producto en condiciones de humedad altas.

Caution! Please do not attempt any repair of the product yourself. Doing so voids the warranty of this product. If you need technical service please contact the manufacturer or supplier. / Precaución! Por favor no intentes ninguna reparacion del producto tu mismo hacerlo anula la garantia de este .Si necesitas servicio tecnico por favor contacta con el fabricante o el proveedor.

General instructions / Instrucciones generales


To get the most out of your product, read the following instructions to familiarize yourself with the basic usage features of this product. Please save this manual for future reference. / Para sacar el maximo rendimiento de tu producto lea las siguientes instrucciones para familiarizarse con las funciones de uso basico de este producto. Por favor guarde este manual para futuras referencias.

Notice: Pay attention to ventilation, so as to avoid battery overheating and avoid burning.

Aviso: Preste atención a la ventilación, para evitar que el sobrecalentamiento de la batería y evitar que se queme.



IRC Remote Functions / IRC Remote Functions

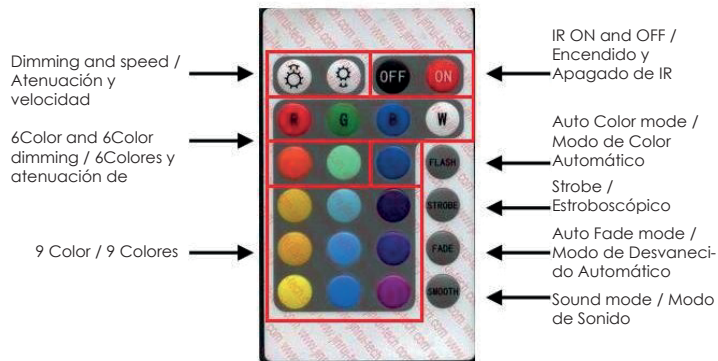

DMX 512 Channel List / Lista de Canal DMX 512

6CH Mode / Modo de 6CH

Channel / Canal	Address / Dirección	Function / Función
1	0~255	Rojo dimming
2	0~255	Verde dimming
3	0~255	Azul dimming
4	0~255	Blanco dimming
5	0~255	Amber dimming
6	0~255	UV dimming

"System Settings" / "Ajustes del sistema"	"1. white Balance" / "1. Balance de blancos"	Color	Brightness
		Rojo	127-255
		GREEN	127-255
		BLUE	127-255
		WHITE	127-255
		AMBER	127-255
		PURPLE	127-255
	"2.Show Battery Icon" / "2.Mostrar icono de batería"	YES/NO	
	"3.Display Sleep" / "3.Mostrar suspensión"	Open/5Sec/	10Sec/15Sec
	"4.Autolock" / "4.Bloqueo automático"	YES/NO	
	"5.FAN Control" / "5.Control del VENTILADOR"	Auto/High/Automático/Alto/	Medium/Low
	"6.Infrared Setting" / "6.Configuración de infrarrojos"	ON/OFF	
	"7.Wireless Setting" / "7.Configuración inalámbrica"	ON/OFF	
	"8.Factory Reset" / "8.Restablecimiento de fábrica"	Password[-----]	
"Informations" / "Informaciones"	"1.LED"	(Temperature) / (Temperatura)	0-99°C
	"2.WORK" / "2.TRABAJO"	(Hours) / (Horas)	001-999
	"3.SOFT" / "3. SUAVE"	(Version) / (Versión)	001
	"4.LEVEL" / "4.NIVEL"	(Percent) / (Porcentaje)	10-100

MENU	Main functions menu / exit submenú Menú principal funciones / salir del sub menú
▲ UP	Previous menu / increase parameters Menú anterior / incremento parámetros
▼ DOWN	Next menu / decrease parameter Siguiente menú / disminución parámetro
ENTER	Confirm the selected option / Next menu level Confirma la opción seleccionada / Siguiente nivel del menú

* El interruptor se puede activar y desactivar desde el menú de configuración del producto. / El interruptor se puede activar y desactivar desde el menú de configuración del producto.

* In the upper right corner of the screen the battery icon can be activated or deactivated depending on the model. / En la esquina superior derecha de la pantalla el icono de la batería se puede activar o desactivar según modelo.

* The screen saver can be set to turn off in 5,10,15 seconds after turning off the backlight / El protector de pantalla se puede configurar que se apague en 5,10,15 segundos después de apagar la luz de fondo.

1. Notes / Notas

Please read the instructions carefully, it contains details of assembly, maintenance and other important information. / Lee atentamente las instrucciones, contiene detalles de ensamblaje, mantenimiento y otra información importante.

The circuit board cannot be overlapped, it must be placed gently to avoid deformation of the circuit board and possible damage to the circuit. It allows voltage input between 12 – 36V. Avoid using the wrong power supply. / La placa de circuito no se puede solapar, se debe colocar suavemente para evitar la deformación de la misma y los posibles daños del circuito. Permite entrada de tensión entre 12 – 36V. Evita el uso de una fuente de alimentación incorrecta.

* When installing this product, please use a PCB board to avoid damage or detachment of the pad. / Al realizar la instalación de este producto por favor usa una placa PCB para evitar daños o desprendimiento de la almohadilla.

* All terminals must be connected correctly and in accordance with the requirements of the process. Pay attention to distinguish the direction and polarity. / Todos los terminales deben estar conectados correctamente y de acuerdo con los requisitos del proceso. Presta atención para distinguir la dirección y la polaridad.

* Attention!: Static electricity discharges can damage the electronic components of this product. ¡Atención!: Las descargas de electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de este producto.

2. Características

* The DMX can be controlled by a signal cable or wirelessly. 2.4G WiFi support compatible with Android 2.3 or later, Apple iOS 4.3 or later / El DMX puede controlarse mediante un cable de señal o con wireless. 2.4G WiFi support compatible con Android 2.3 o posterior, Apple iOS 4.3 o posterior.

* Application name on the phone: LED Home, The software automatically recognizes. / Nombre de la aplicación en el teléfono: LED Home, El software reconoce automáticamente.

* Static color (6 options with 0-255 dimming +strobe function and adjustable speed from 0-20 / Color estático (6 opciones con atenuación de 0-255 +función estroboscópica y velocidad ajustable de 0-20.

* Macro Color: 32 colors available / Macro Color: 32 colores disponibles.

* Automatic color change (0-20 speed) / Cambio automático de color (velocidad 0-20)

* Color change gradually speed 1-20 / Cambio de color gradualmente velocidad 1-20

* Sudden color change speed 1-20 / Cambio de color repentino velocidad 1-20

* Strobe light with red, green, blue and yellow background. (speed 1-20) / Luz estroboscópica con fondo rojo, verde, azul y amarillo. (Velocidad 1-20)

* 3 types of sound that can be controlled from the menu and the remote control knob / 3 tipos de sonido que se puede controlar desde el menú y el mando del control remoto.

* The lock button can be turned on and off from the product settings menu / El botón de bloqueo se puede activar y desactivar desde el menú de configuración del producto.

WiFi Mode / Modo WIFI

Access the configuration and press the ENTER key and with the UP/DOWN keys choose the desired mode (wifi) / Accede a la configuración y presiona tecla ENTER y con las teclas UP/DOWN elige el modo deseado (wifi)



Menu Display / Menú de Pantalla

Menu	Item1 / Artículo 1	Item2 / Artículo 2	Item3 / Artículo 3
choose pattern / Elige patrón	"Static"	Color	Dimming / Atenuación
		RED / ROJO	0-255
		GREEN / VERDE	0-255
		BLUE / AZUL	0-255
		WHITE / BLANCO	0-255
		AMBER / AMBAR	0-255
		PURPLE / MORADO	0-255
		STROBE / ESTROBOSCÓPICO	0-20
	"Macro"	1-32	
			(Speed) / (Velocidad)
	"Show"	"AUTO"	0-20
		"FADE"	0-20
		"SNAP"	0-20
		"R-STRO"	0-20
		"G-STRO"	0-20
		"B-STRO"	0-20
		"A-STRO"	0-20
			(Sensitivity) / (Sensibilidad)
	"Sound"	"SOUND1"	0-100
		"SOUND2"	0-100
		"SOUND3"	0-100
		(Options) / (Opciones)	
"User Settings" / Ajustes de usuario	"Channel"	006/010	
		(Addressed) / (Dirigido)	
	"DMX512"	001-512	
		(Mode) / (Modo)	
	"Slave"	OK	