

**Connection / Conexión**

Please connect the amplifier only when the power switched off. / Conecte el amplificador solo cuando la alimentación esté apagada.

**Notice when using bridging output / Aviso al usar la salida de puente:**


1. When using the amplifier in bridging mode, please make sure that your speaker impedance is greater than or equal to 8 Ohm.
  2. The power (Watt) of the speaker is corresponding to the power (Watt) of the amplifier.
1. Cuando utilice el amplificador en modo puente, asegúrese de que la impedancia de su altavoz sea mayor o igual a 8 ohmios.
  2. La potencia (vatios) del altavoz corresponde a la potencia (vatios) del amplificador.



Dayton 300  
Dayton 600

Please read the manual before using the product  
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

## Front panel instructions / Instrucciones del panel frontal

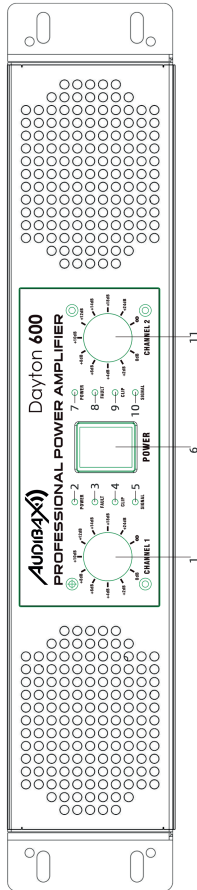

### 1 & 11

Volume controls / Controles de volumen  
Adjust the volume to control the signal output of channels A & B / Ajuste el volumen para controlar la salida de señal de los canales A y B

### 2 & 7

Power indicator LEDs / Indicadores LED de encendido

### 3 & 8

Fault LEDs / LED de falla  
The LEDs light up when the amplifier does not receive enough power or it is overheating / Los LED se encienden cuando el amplificador no recibe suficiente potencia o se está sobrecalentando

### 4 & 9

Clipping indicator LEDs / Indicadores LED de recorte  
The LEDs light up when the amplifier cuts the sound due to distortion / Los LED se encienden cuando el amplificador corta el sonido debido a la distorsión


### 5 & 10

Audio signal input indicator LEDs / Indicadores LED de entrada de señal de audio  
The intensity of the LEDs will change indicating the strength of the channels' input signal / La intensidad de los LED cambiará indicando la fuerza de la señal de entrada de los canales

### 6

Power switch / Interruptor de alimentación  
Press the power switch to turn on the amplifier / Presione el interruptor de encendido para encender el amplificador

## Back panel instructions / Instrucciones del panel trasero

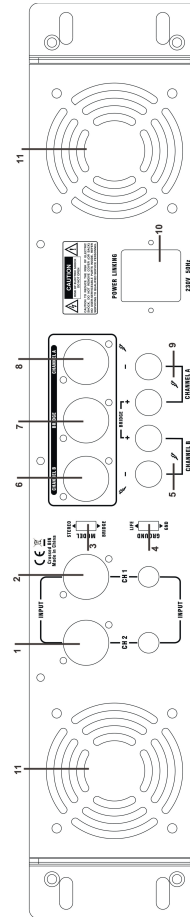

### 1 & 2

Audio signal inputs / Entradas de señal de audio

### 3

Ground switch / interruptor de tierra

### 4

Stereo and bridging switch / Conmutador de puente y estéreo

### 5 & 9

Speaker output terminals / Terminales de salida de altavoz

### 6 & 8

Speaker output sockets / Tomas de salida Speakon

### 7

Speaker bridging output socket / Conector de salida de puente Speakon  
Bridging output A & B channels for connecting an 8 Ohm speaker / Puentear los canales de salida A y B para conectar un altavoz de 8 ohmios

### 10

AC power socket / Toma de corriente CA

### 11

Ventilation fan / Ventilador de ventilación