


CONTROLES Y FUNCIONES

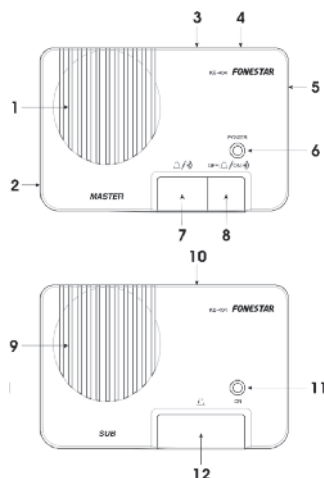

- 1.- Altavoz de la unidad principal.
- 2.- Compartimento para pila. Introduzca una pila de 9 V en la unidad principal que servirá para alimentar a los dos intercomunicadores.
- 3.- **TO SUB**: conexión con la unidad secundaria. Utilice el cable suministrado.
- 4.- **9 V DC**: entrada de alimentación para la unidad principal.
- 5.- Control de volumen de la unidad principal.
- 6.- Indicador luminoso de encendido de la unidad principal.
- 7.- Botón de llamada y pulsar para hablar. Cuando el aparato está apagado, presione este botón para llamar a la unidad secundaria. Cuando el aparato esté encendido, mantenga presionado para hablar.
- 8.- Botón de encendido de la unidad principal. Al pulsar este botón también se activa la unidad secundaria en modo manos libres, para poder emitir mensajes directamente a la unidad principal.
- 9.- Altavoz de la unidad secundaria.
- 10.- **TO MASTER**: conexión con la unidad principal. Utilice el cable suministrado.
- 11.- Indicador luminoso de encendido de la unidad secundaria. El indicador se enciende al activar la unidad principal, quedando la unidad secundaria preparada para emitir mensajes a la unidad principal.
- 12.- Botón de llamada. Presione este botón para llamar a la unidad principal.

INSTALACIÓN

- Retire la tapa posterior de la unidad principal e introduzca una pila de 9 V asegurándose de que la polaridad es la correcta.
- Si va a utilizar el intercomunicador durante un tiempo prolongado, es recomendable alimentar la unidad principal con un adaptador CA/CC en lugar de utilizar la pila. El adaptador debe conectarse en la entrada DC 9 V de la unidad principal.
- Conecte las unidades entre sí con el cable suministrado.
- Los equipos pueden funcionar sobre una superficie horizontal plana o colgado de la pared utilizando tornillos de cabeza redonda en los agujeros rasgados de la parte posterior de ambas unidades.

INSTRUCCIONES DE USO

DESDE LA UNIDAD PRINCIPAL (MASTER) A LA UNIDAD SECUNDARIA (SUB)

- Presione el botón CALL para enviar la señal de llamada a la unidad secundaria.
- Presione el botón POWER. El indicador luminoso de funcionamiento se encenderá en color rojo.
- Para hablar, mantenga pulsado el botón TALK. Para escuchar, simplemente suelte este botón.

DESDE LA UNIDAD SECUNDARIA (SUB) A LA UNIDAD PRINCIPAL (MASTER)

- Presione el botón CALL para enviar la señal de llamada a la unidad principal.
- Tras recibir la contestación y activación de la unidad principal, hable o escuche sin necesidad de pulsar el botón CALL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	KE-404
CARACTERÍSTICAS	Pareja de intercomunicadores. Conexión por cable. Función monitor. Unidad principal con llamada y activación de la transmisión de audio. Unidad secundaria con llamada a la principal. Control de volumen. Indicador luminoso de transmisión de audio. Formato para sobremesa o pared.
ALIMENTACIÓN	1 pila de 9 V o con adaptador CA/CC opcional sólo en la unidad principal
MEDIDAS	135 x 30 x 90 mm fondo
ACCESORIOS	15'5 m cable fino y grapas

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía. Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.




FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

Fabricado en Taiwan - FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

www.fonestar.com

CONTROLOS E FUNÇÕES

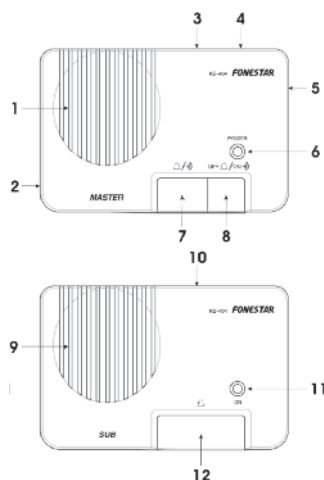

- 1.- Altifalante da unidade principal.
- 2.- Compartimento para pilha. Introduza uma pilha de 9 V na unidade principal que irá alimentar aos dois intercomunicadores.
- 3.- **TO SUB**: ligação com a unidade secundária. Utilize o cabo fornecido.
- 4.- **9 V DC**: entrada de alimentação para a unidade principal.
- 5.- Controlo de volume da unidade principal.
- 6.- Indicador luminoso de ligado da unidade principal.
- 7.- Botão de chamada e pressionar para falar. Se o aparelho estiver desligado, pressione este botão para chamar à unidade secundária. Se o aparelho estiver ligado, mantenha pressionado para falar.
- 8.- Botão para ligar a unidade principal. Se pressionar este botão irá ativar também a unidade secundária no modo mãos livres, de modo a emitir mensagens diretamente na unidade principal.
- 9.- Altifalante da unidade secundária.
- 10.- **TO MASTER**: ligação com a unidade principal. Utilize o cabo fornecido.
- 11.- Indicador luminoso de ligado da unidade secundária. O indicador irá ligar-se ao ativar a unidade principal, ficando a unidade secundária preparada para emitir mensagens na unidade principal.
- 12.- Botão de chamada. Pressione este botão para chamar à unidade principal.

INSTALAÇÃO

- Remova a tampa posterior da unidade principal e introduza uma pilha de 9 V. Certifique-se de que a polaridade é a correta.
- Se estiver a utilizar o intercomunicador por um longo período, é recomendável alimentar a unidade principal com um adaptador CA/CC em vez de utilizar a pilha. O adaptador deverá ser ligado na entrada DC 9 V da unidade principal.
- Ligue as unidades entre si com o cabo fornecido.
- Os aparelhos podem ser instalados numa superfície horizontal plana ou pendurados da parede, utilizando parafusos de carruagem nas fendas da parte posterior de ambas unidades.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DA UNIDADE PRINCIPAL (MASTER) À UNIDADE SECUNDÁRIA (SUB)

- Pressione o botão CALL para enviar o sinal de chamada à unidade secundária.
- Pressione o botão POWER. O indicador luminoso de funcionamento irá ligar-se em vermelho.
- Para falar, mantenha pressionado o botão TALK. Para ouvir, simplesmente solte este botão.

DA UNIDADE SECUNDÁRIA (SUB) À UNIDADE PRINCIPAL (MASTER)

- Pressione o botão CALL para enviar o sinal de chamada à unidade principal.
- Após receber a notificação e ativação da unidade principal, fale ou escute sem necessidade de pressionar o botão CALL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	KE-404
CARACTERÍSTICAS	Par de intercomunicadores. Ligação por cabo. Função monitor. Unidade principal com chamada e ativação da transmissão de áudio. Unidade secundária com chamada à unidade principal. Controlo de volume. Indicador luminoso de transmissão de áudio. Formato para mesa ou parede.
ALIMENTAÇÃO	1 pilha de 9 V ou com adaptador CA/CC opcional apenas na unidade principal
MEDIDAS	135 x 30 x 90 mm profundidade
ACESSÓRIOS	15'5 m cabo fino e grampos de cabo

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

Fabricado no Taiwan - FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com