

## CONNECTION/CONEXIÓN/CONNEXION/LIGAÇÃO

**EN** In order for the **MSHT-40M** microphone (transmitter) to send audio to the **MSHR-45** or **MSHR-46D** receiver, both devices must be set to the same frequency and channel manually or by using automatic sync via the IR sensor.

For more information, refer to the system manual that comes with the receiver or download it from: [fonestar.com/MSHR-45-512](http://fonestar.com/MSHR-45-512).

**ES** Para que el micrófono **MSHT-40M** (transmisor) envíe el audio al receptor **MSHR-45** o **MSHR-46D**, ambos equipos deberán configurarse en la misma frecuencia y canal manualmente o utilizando la sincronización automática a través del sensor IR.

Para más información vaya al manual del sistema que acompaña al receptor o descárguelo en: [fonestar.com/MSHR-45-512](http://fonestar.com/MSHR-45-512).

**FR** Pour que le microphone **MSHT-40M** (émetteur) envoie de l'audio au récepteur **MSHR-45** ou **MSHR-46D**, les deux appareils doivent être réglés sur la même fréquence et le même canal manuellement ou en utilisant la synchronisation automatique via le capteur IR.

Pour plus d'informations, consultez le manuel du système fourni avec le récepteur ou téléchargez-le à l'adresse suivante : [fonestar.com/MSHR-45-512](http://fonestar.com/MSHR-45-512).

**PT** Para que o microfone **MSHT-40M** (transmissor) possa enviar áudio ao recetor **MSHR-45** ou **MSHR-46D**, ambos os dispositivos devem ser configurados na mesma frequência e canal manualmente, ou utilizando a sincronização automática através do sensor IR.

Para mais informações, consulte o manual do sistema que acompanha o recetor ou descarregue em: [fonestar.com/MSHR-45-512](http://fonestar.com/MSHR-45-512).

# MSHT-40M

UHF HAND-HELD WIRELESS MICROPHONE

MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO UHF

MICROPHONE À MAIN SANS FIL UHF

MICROFONE SEM FIOS DE MÃO UHF



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## FONESTAR

## DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

### EN

- Wireless hand-held microphone with unidirectional electret condenser capsule and UHF transmitter for replacement or extension
- For models **MSH-887**, **MSH-895** and **MSH-898**

### ES

- Micrófono inalámbrico de mano con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor UHF para repuesto o ampliación
- Para mods. **MSH-887**, **MSH-895** y **MSH-898**

### FR

- Microphone sans fil à main avec capsule de condensateur électret unidirectionnelle et boîtier émetteur UHF pour rechange ou extension
- Pour mods. **MSH-887**, **MSH-895** et **MSH-898**

### PT

- Microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret unidireccional e transmissor UHF para substituição ou ampliação
- Para mods. **MSH-887**, **MSH-895** e **MSH-898**

### EN

#### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

FONESTAR SISTEMAS S.A. hereby declares that the UHF wireless hand-held microphone MSHT-40M complies with the Directive 2014/53/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [fonestar.com/MSHT-40M-512](http://fonestar.com/MSHT-40M-512)

### ES

#### DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que el micrófono inalámbrico de mano UHF MSHT-40M es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

[fonestar.com/MSHT-40M-512](http://fonestar.com/MSHT-40M-512)

### FR

#### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

FONESTAR SISTEMAS S.A. déclare que le Boîtier microphone sans fil UHF MSHT-40M est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

[fonestar.com/MSHT-40M-512](http://fonestar.com/MSHT-40M-512)

### PT


#### DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A abaixo assinada, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que a microfone sem fios de mão UHF MSHT-40M está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet:

[fonestar.com/MSHT-40M-512](http://fonestar.com/MSHT-40M-512)

## CONTROLS AND CONNECTIONS

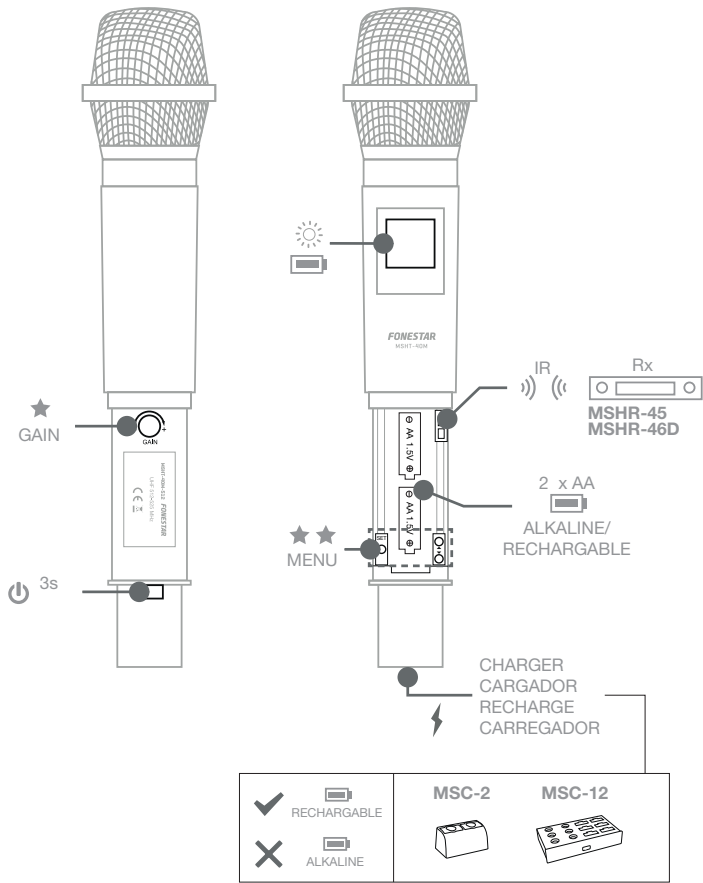

### ★ GAIN


EN Audio input sensitivity adjustment.

ES Ajuste de la sensibilidad de la entrada de audio.

FR Réglage de la sensibilité de l'entrée audio.

PT Ajuste de sensibilidade da entrada de áudio.

### ★★ MENU

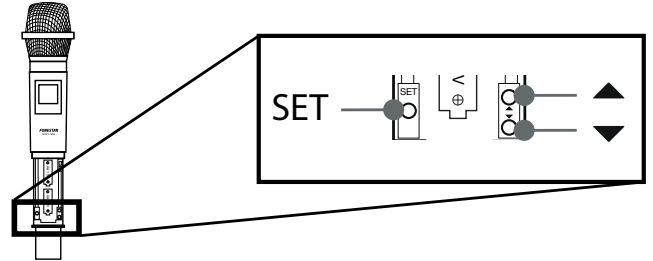

EN

- **NOTE:** the audio input is muted during the setup process.

- Press SET to navigate through the menu options and ▲/▼ to change the setting value:

1. Broadcasting frequency and channel.
2. RF signal level: low/high.
3. Battery type: rechargeable (1.2 V) / alkaline (1.5 V).
4. Menu settings lock: enable/disable.

ES

- **NOTA:** la entrada de audio se silencia durante el proceso de configuración.

- Pulse SET para navegar entre las opciones de menú y ▲/▼ para modificar el valor del ajuste:

1. Frecuencia y canal de transmisión.
2. Nivel de señal RF: bajo/alto.
3. Tipo de pila: recargable (1'2 V) / alcalina (1'5 V).
4. Bloqueo de los ajustes de menú: activar/desactivar.

FR

- **N.B. :** l'entrée audio est coupée pendant le processus de configuration.

- Appuyez sur SET pour naviguer dans les options du menu et ▲/▼ pour modifier la valeur du réglage :

1. Fréquence et canal de transmission.
2. Niveau du signal RF : faible/élevé.
3. Type de batterie : rechargeable (1'2 V) / alcaline (1'5 V).
4. Verrouillage des paramètres du menu : activer/désactiver.

PT

- **NOTA:** a entrada de áudio é silenciada durante o processo de configuração.

- Pressione SET para navegar através das opções do menu e ▲/▼ para alterar o valor de configuração:

1. Freqüência e canal de transmissão.
2. Nível de sinal de RF: baixo/alto.
3. Tipo de pilha: recarregável (1,2 V) / alcalina (1,5 V)
4. Bloqueio das definições do menu: ativar/desativar.

