



BOXĂ PORTABILĂ ILUMINATĂ LED 2X15 inch/38CM 250W RMS CU USB/SD/BT/FM

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

 Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra tensiunilor periculoase care nu sunt izolate, în interiorul produsului și care ar putea avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.

 Semnul exclamării în cadrul unui triunghi echilateral, are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni de funcționare și întreținere (service) din manualul de instrucțiuni al aparatului.


ATENȚIE:

- Nu puneți niciun recipient umplut cu lichide, cum ar fi pahare sau vase, pe/sau în apropierea aparatului. Acestea ar putea cădea, iar apa ar putea intra în aparat. Nu vărsați niciodată lichide peste aparat. Nu puneți obiecte mici, cum ar fi monede sau clame de hârtie, pe aparat deoarece ar putea cădea în aparat și ar putea cauza incendii sau șocuri electrice! Dacă intră vreun lichid sau obiect în aparat, deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un service autorizat.
- Trageți doar de ștecher atunci când deconectați aparatul, nu trageți de cablu.
- Nu conectați sau deconectați niciodată aparatul cu mâinile ude.
- Produsele electrice nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Acordați o atenție sporită dacă sunt copii în jurul aparatului. Copiii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea dacă manipulează necorespunzător aparatul electric. Copiii ar putea încerca să prindă obiecte în aparat. Pericol de electrocutare!
- Nu puneți niciodată aparatul pe suprafețe instabile și care se mișcă. Vă puteți accidenta sau aparatul poate să cadă pe jos și se deteriorează.
- Toate persoanele implicate în operarea, instalarea, service-ul și punerea în funcțiune a aparatului trebuie să fie pregătite și calificate corespunzător și să respecte aceste instrucțiuni de operare.
- Cablurile defecte pot fi înlocuite doar de specialiști. Pericol de electrocutare!
- Dacă nu sunteți sigur de realizarea conexiunii corecte sau dacă aveți întrebări la care nu găsiți răspunsul în manualul de instrucțiuni, vă rugăm nu ezitați să contactați asistența tehnică sau un specialist, la alegere. Contactați un specialist dacă vă îndoiiți de principiul de funcționare sau siguranța produsului.
- Deconectați adaptorul și opriți aparatul dacă nu îl veți folosi o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita deteriorarea datorită supratensiunilor.

Utilizarea telecomenzii


Vă rugăm să utilizați telecomanda la o distanță de max. 6m și la un unghi de 30° între telecomandă și aparat. Îndreptați telecomanda către senzor. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzor. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect dacă senzorul este expus la lumina puternică a soarelui. Dacă telecomanda nu funcționează corect, verificați bateriile.

Instalarea bateriilor

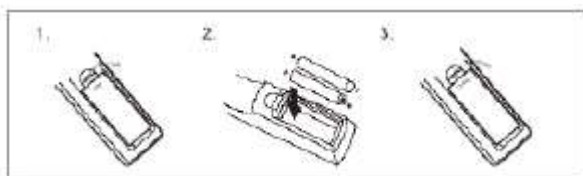


Îndepărtați capacul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii, așa cum se arată în imagine și introduceți două baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă.

Descriere panou din spate

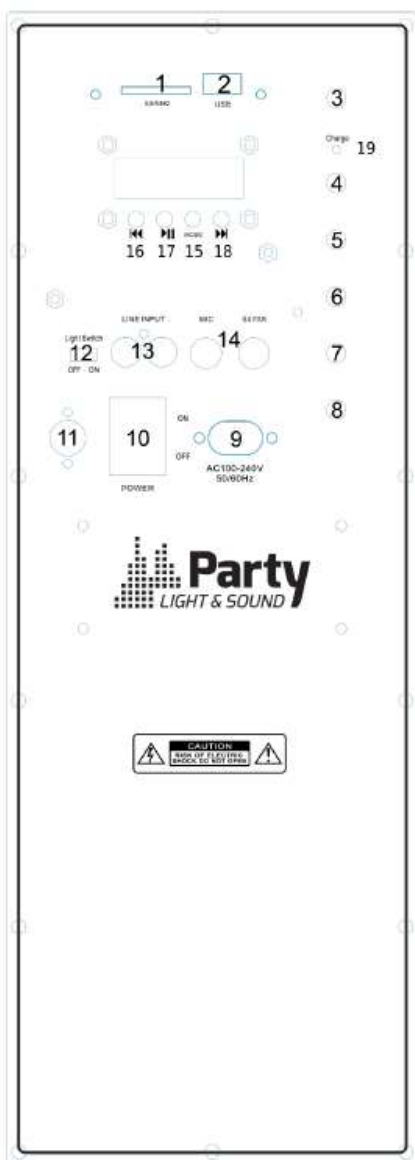

1. Intrare card SD
2. Intrare stick USB
3. Control volum Master
4. Control TREBLE: Reglarea frecvențelor înalte
5. Control BASS: Reglarea frecvențelor joase
6. Control ecou pentru microfon
7. Control volum microfon
8. Control volum chitară
9. Conector intrare AC
10. Comutator pornire/oprire sistem
11. Antenă FM
12. Activează/dezactivează LED-ul de pe woofer
13. Intrare AUX pentru conectori RCA (intrare LINIE)
14. Conector intrare pentru o chitară sau un microfon
15. Selector intrare: Apăsați butonul MODE pentru a comuta între diferitele intrări (LINE, USB, SD, BT; FM)
16. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la melodia anterioară. În modul FM: apăsați pentru a trece la postul FM memorat anterior.
17. Redare/Pauză în modul USB/SD/Bluetooth. În modul FM, apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a începe căutarea posturilor radio și pentru a le salva automat.
18. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la melodia următoare. În modul FM: apăsați pentru a trece la următorul post FM memorat.

DESCRIERE TELECOMANDĂ

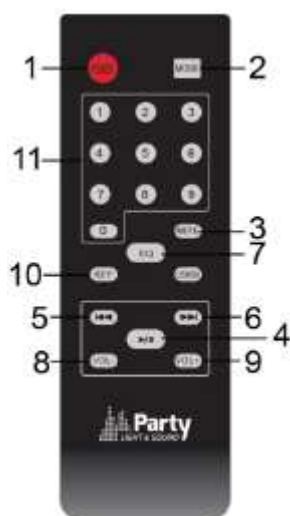

1. Standby
2. Selector intrare
3. Mute
4. Redare/Pauză. În modul FM: căutare automată a posturilor FM
5. Înapoi la melodia anterioară
6. Melodia următoare
7. EQ
8. Reducere volum
9. Creștere volum
10. Repetă melodia curentă
11. Introducerea directă a numărului melodiei de pe USB sau card SD

CONECTAREA MICROFONULUI CU FIR (nu este inclus)

Conectați microfonul la mufa MIC IN și porniți-l.

Notă: Dacă redați muzică de la altă intrare, conectarea microfonului nu va opri sunetul.

UTILIZAREA MICROFONULUI WIRELESS

Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți două baterii tip AA, respectând polaritatea corectă.

Porniți microfonul. Dacă indicatorul de alimentare verde nu pâlpâie sau nu luminează, verificați dacă bateriile au fost introduse corect.

Începeți să cântați la microfon și reglați volumul la nivelul dorit.

Când indicatorul roșu începe să pâlpâie apoi rămâne aprins, trebuie să înlocuiți bateriile.

Nu utilizați microfonul aproape de boxă pentru a evita microfonia.

Funcția KARAOKE

Această funcție se poate utiliza cu orice intrare. Redați o melodie prin AUX/ USB/ SD/ FM/ Bluetooth, conectați un microfon și începeți să cântați.

Funcționare USB/SD

Țineți dispozitivul departe de temperaturi mari, câmpuri magnetice puternice și orice alt echipament care ar putea genera interferențe. Dacă boxa se oprește din funcțiune, opriți-o și porniți-o din nou, sau deconectați USB-ul/cardul TF și reconectați-l. Boxa ar trebui să revină la starea normală.

Capacitatea maximă a dispozitivului USB-ului/ cardului TF care poate fi conectat este de 32 GB.

Formate de muzică acceptate: MP3, WMA

Funcția radio FM

- Porniți unitatea și apăsați în mod repetat butonul selector intrare și selectați funcția FM (pe ecran va fi afișată frecvența).
- Apăsați și țineți apăsat butonul redare/pauză de pe unitate sau butonul ► || de pe telecomandă pentru a activa memorarea automată a posturilor FM (radioul începe o căutare automată a posturilor radio disponibile și le salvează automat). Numărul postului stocat depinde de semnalul radio din zona dumneavoastră.

În timpul căutării, apăsați butonul Redare de pe telecomandă pentru a opri căutarea.

- Utilizați butoanele ►► și ◀◀ pentru a asculta posturile radio salvate în memorie.
- Pentru a muta la un post prestabilit, utilizați tastele numerice de pe telecomandă.

De exemplu, pentru a merge la postul 12, apăsați prima dată 1 și apoi 2.

FUNCȚIONARE BLUETOOTH

Frecvența Bluetooth: 2402-2480 Mhz

- Porniți unitatea și apăsați butonul Selector intrare de pe unitate și selectați funcția Bluetooth.
- Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern pentru a le asocia.
- Inițiați o căutare pentru dispozitive. Dispozitivul apare ca "PARTY-215LED".
- Apăsați butonul ► || pentru a începe redarea și butoanele ►► și ◀◀ pentru a selecta melodiile.

Depanare

Dacă apare vreo problemă, urmați pașii din tabelul de mai jos. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați producătorul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Niciun sunet la pornire	1. Nici o sursă de intrare 2. Volum redus	1. Conectați la semnalul AUX 2. Reglați volumul
Niciun sunet de la microfon	1. Conexiune slabă a microfonului 2. Microfonul nu este pornit 3. Volumul microfonului este redus	1. Conectați corect microfonul 2. Porniți microfonul 3. Creșteți volumul microfonului
Niciun sunet după introducerea USB-ului/cardului TF	1. Format fișier incorect 2. Conexiune slabă USB/card TF	1. Formatul fișierului trebuie să fie MP3 2. Conectați corect USB-ul/ cardul TF
Boxa face zgomote puternice	1. Microfonul este pornit dar poate fi prea aproape de difuzor. 2. Microfonul este pornit dar nu este utilizat. 3. Volumul microfonului este prea tare. 4. Telefonul mobil este utilizat prea aproape de difuzor. 5. Alt echipament wireless poate fi prea aproape de difuzor.	1. Țineți microfonul la 2 metri față de difuzor. 2. Opriți microfonul dacă nu este utilizat. 3. Reglați volumul microfonului la un nivel mai scăzut. 4. Țineți telefonul departe de boxă în timp ce participați la un apel. 5. Țineți boxa departe de alte echipamente wireless.

Specificații

Woofere: 2x 15"/38 cm

Tweter: 1.5"/3.8 cm

Putere max.: 1000 W

Frecvență bandă FM: 87.5 – 108 MHz

Putere de transmisie RF max.: -2.1dBmW

Frecvență microfon UHF: 863.5 / 864.5 Mhz



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

