

# BOXĂ PORTABILĂ ACTIVĂ ILUMINATĂ LED CU BLUETOOTH, USB & SD

Vă rugăm citiți cu atenție manualul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.





Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra tensiunilor periculoase care nu sunt izolate, în interiorul produsului și care ar putea avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.



Semnul exclamării în cadrul unui triunghi echilateral, are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni de funcționare și întreținere (service) din manualul de instrucțiuni al aparatului.

## ATENȚIE:

1. Nu puneți niciun recipient umplut cu lichide, cum ar fi pahare sau vase, pe sau în apropierea aparatului. Acestea ar putea cădea, iar apa ar putea intra în aparat. Nu vărsați niciodată lichide peste aparat. Nu puneți obiecte mici, cum ar fi monede sau clame de hârtie, pe aparat deoarece ar putea cădea în aparat și ar putea cauza incendii sau șocuri electrice! Dacă vreun lichid sau obiect în aparat, deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un service autorizat.
2. Doar trageți ștecherul din priză, nu treceți de cablu.
3. Nu conectați sau deconectați niciodată aparatul cu mâinile ude sau umede.
4. Produsele electrice nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Acordați o atenție sporită dacă sunt copii în jurul aparatului. Copii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea dacă manipulează necoresăzător aparatul electric. Copiii ar putea încerca să prindă obiecte în aparat. Există pericol de electrocutare care pune viața în pericol.
5. Nu puneți niciodată aparatul pe suprafețe instabile și care se mișcă. Vă puteți accidenta sau aparatul poate cădea pe jos și se deteriorează.
6. Toate persoanele implicate în operarea, instalarea, service-ul și punerea în funcțiune a aparatului trebuie să fie pregătite și calificate corespunzător și să respecte aceste instrucțiuni de operare.
7. Cablurile defecte pot fi înlocuite doar de specialiști. Pericol de electrocutare!
8. Dacă nu sunteți sigur de realizarea conexiunii corecte sau dacă aveți întrebări la care nu găsiți răspunsul în manualul de instrucțiuni, vă rugăm nu ezitați să contactați asistența tehnică sau un specialist, la alegere. Contactați un specialist dacă vă îndoiiți de principil de funcționare sau siguranța produsului.
9. Deconectați adaptorul și opriți aparatul dacă nu îl veți folosi o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita deteriorarea datorită supratensiunilor.

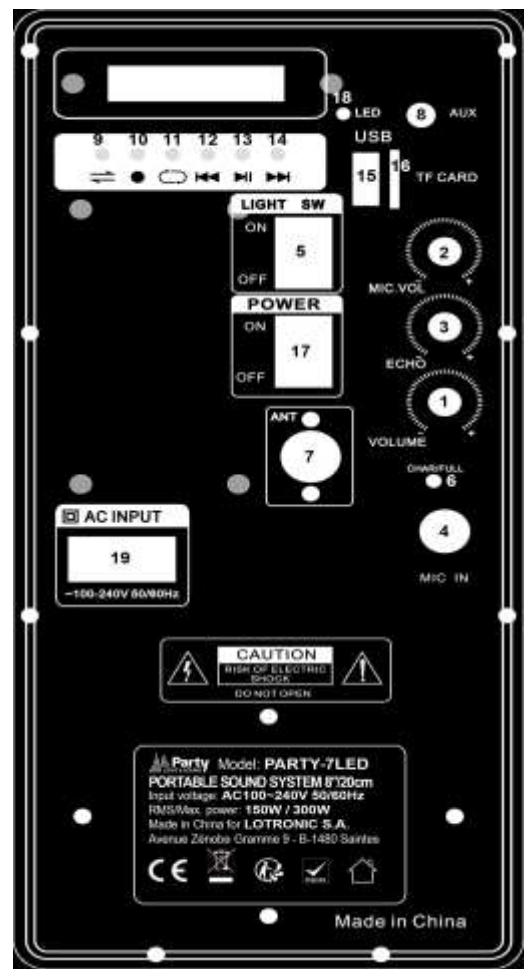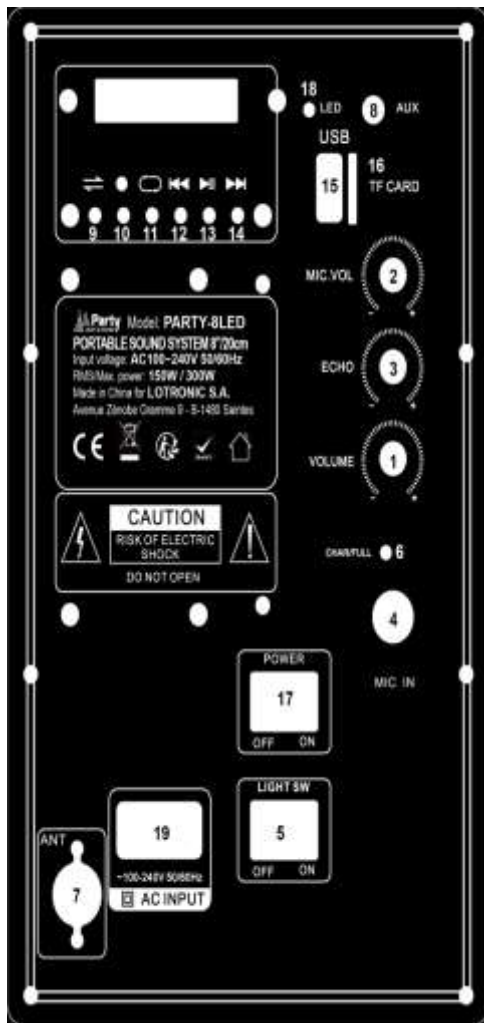

## **PARTY-7LED**

## **PARTY-8LED**

### **Descrierea panoului din spate**

1. Control volum master
2. Control volum microfon
3. Control ecou pentru microfon
4. Intrare microfon
5. Pornește/oprește LED-ul de pe woofer
6. Când adaptorul de alimentare este conectat, indicatorul luminează roșu atâta timp cât bateria se încarcă. Luminează verde când bateria este încărcată complet
7. Antenă FM: Extindeți antena la lungimea maximă pentru o recepție optimă
8. Intrare AUX prin jack mini stereo 3.5mm
9. Selectare intrare: apăsați acest buton pentru a comuta între diferitele intrări (AUX, USB, SD, Bluetooth, FM)
10. Buton REC: Apăsați acest buton pentru a înregistra sunete de la microfonul cu fir pe USB sau SD
11. Repetare: Apăsați pentru a comuta între repetarea piesei curente și repetarea tuturor pieselor
12. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la piesa anterioară. În modul FM apăsați pentru a merge la postul radio memorat anterior
13. Redare/pauză în modul USB/SD/Bluetooth. În modul FM, apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a începe căutarea posturilor radio și pentru a le stoca în memorie.
14. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la următoarea piesă. În modul FM: apăsați pentru a merge la următorul post de radio memorat
15. Intrare stick USB
16. Intrare card mini SD
17. Comutator pornire/oprire sistem
18. LED alimentare: luminează când sistemul este pornit
19. Conector intrare AC

### **CONECTAREA MICROFONULUI CU FIR**

Conectați microfonul la mufa MIC IN și porniți-l.

Notă: Dacă redați muzică de la altă intrare, conectarea microfonului nu va opri sunetul.

### **Funcția KARAOKE**

Această caracteristică este disponibilă cu orice intrare. Redați o melodie în modul AUX/USB/SD/FM/Bluetooth, conectați un microfon și începeți să cântați.

### **Funcția REC încorporată**

1. Conectați un microfon la intrarea MIC IN.
2. Introduceți un USB/card SD la locul corespunzător. Apăsați Butonul de selectare al intrării și selectați modul USB/SD.
3. Dacă USB-ul/SD-ul este introdus în difuzor pentru prima dată, sistemul va crea automat un dosar cu numele "record" pentru a salva fișierele înregistrate.

4. Când suteți pregătit să înregistrați, apăsați butonul REC pentru a înregistra sunetul de la microfonul cu fir sau wireless.

### Funcționare USB/SD

Feriți boxa de temperaturi înalte, câmpuri magnetice puternice și orice alt echipament care ar putea genera interferențe. Dacă boxa nu mai funcționează, opriți-o și porniți-o din nou, sau deconectați și reconectați USB/SD/MMC. Boxa ar trebui să revină la starea normală.

Dimensiunea maximă a USB-ului/SD-ului care se poate conecta este de 32 GB.

**Formate de muzică acceptate: MP3, WMA**

### FUNCȚIA RADIO FM

1. Porniți unitatea și apăsați în mod repetat butonul de selectare al intrării de pe unitate și selectați funcția FM (pe ecran va fi afișată frecvența).
2. Apăsați butoanele REDARE/PAUZĂ de pe unitate sau butoanele ►|| de pe telecomandă pentru a activa memorarea automată (radioul începe să caute automat posturile radio disponibile și să le salveze automat).

Numărul posturilor salvate depinde de semnalul radio din zonă.

În timpul căutării, apăsați butonul REDARE de pe telecomandă pentru a opri căutarea.

3. Utilizați tastele ►► și ◀◀ pentru a asculta diferite posturi radio salvate.

### FUNCȚIONARE BLUETOOTH

1. Porniți unitatea și apăsați în mod repetat butonul de selectare al intrării de pe unitate pentru a selecta funcția Bluetooth.
2. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern pentru a le asocia.
3. Începeți căutarea dispozitivelor. Dispozitivul este afișat ca "BT SPEAKER".
4. Apăsați ►|| pentru a începe să redați și butoanele ►► și ◀◀ pentru a selecta melodiile.

### ÎNCĂRCAREA UNITĂȚII

Această boxă are o baterie cu capacitate mare. Vă rugăm să utilizați cablul furnizat pentru încărcare.

Adaptorul de alimentare are un indicator luminos care se va aprinde când boxa se încarcă. Durează aproximativ 6-8 ore pentru a încărca complet boxele. Deconectați încărcătorul când bateria este încărcată complet.

Notă: Când bateria boxei este descărcată, încărcați-o în 48 de ore.

### Depanare

Dacă apare vreo problemă, respectați pașii din tabelul de mai jos. Dacă problema nu poate fi rezolvată, contactați furnizorul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Niciun sunet la pornire	1. Nicio sursă de intrare 2. Volum redus	1. Conectați un semnal AUX 2. Reglați volumul
Niciun sunet de la microfon	1. Conexiune slabă a microfonului 2. Microfonul nu este pornit 3. Volumul microfonului este redus	1. Conectați microfonul corect 2. Porniți microfonul 3. Reglați volumul microfonului

Niciun sunet după introducerea dispozitivului USB/SD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formatul fișierelor este incorect</li> <li>2. Conexiune slabă a USB-ului/cardului SD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foormatul fișierelor trebuie să fie MP3</li> <li>2. Conectați corect dispozitivul USB/SD</li> </ol>
Dacă difuzorul emite zgomot puternic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microfonul este pornit dar este prea aproape de boxă</li> <li>2. Microfonul este pornit dar nu este utilizat</li> <li>3. Volumul microfonului poate fi prea tare</li> <li>4. Telefonul este utilizat prea aproape de boxă</li> <li>5. Alte echipament wireless este pus prea aproape de boxă</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Țineți microfonul la minim 2 metri față de boxă</li> <li>2. Opriți microfonul dacă nu este utilizat</li> <li>3. Reglați volumul microfonului la un nivel mai mic</li> <li>4. Țineți telefonul departe de boxă în timpul unei convorbiri</li> <li>5. Țineți boxa departe de alte echipamente wireless</li> </ol>



*Produsele electrice nu trebuie aruncate la deșeurile menajere. Vă rugăm să le duceți la un centru de reciclare. Pentru mai multe detalii adresați-vă autorităților locale sau distribuitorului dumneavoastră.*