



# KEY-288+

MIDI CONTROLLER

Bedienungsanleitung  
User Manual

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>2</b>
1.1	Produktmerkmale .....	2
1.2	Lieferumfang .....	2
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Umweltschutz</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Bedienelemente und Anschlüsse</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Anschlüsse herstellen</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Beschreibung der Funktionen</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Grundlegende MIDI-Steuerung</b> .....	<b>7</b>
7.1	MIDI-Steuerbefehle .....	7
7.2	Programmieren der Bedienelemente .....	7
7.3	Steuerzuweisung .....	8
7.4	Zuweisbare Drehregler .....	8
7.5	Zuweisbare Fader .....	8
7.6	Zuweisbare Pads .....	9
7.7	Keyboard-Anschlagkurve .....	9
7.8	Pad-Anschlagstärke .....	10
7.9	Octave +/- .....	10
7.10	Transponieren .....	11
7.11	Programmwechsel .....	11
7.12	MIDI-Kanal .....	11
7.13	Auswahl der RGB-Hintergrund- beleuchtung für die Pads .....	12
7.14	Weitere Einstellungen .....	13
<b>8</b>	<b>Verwendung mit einer DAW</b> .....	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>Appendix</b> .....	<b>47</b>



[www.omnitronic.de](http://www.omnitronic.de)

Produkt-Updates, Dokumentationen, Software und Support erhalten Sie unter [www.omnitronic.de](http://www.omnitronic.de). Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2022 OMNITRONIC. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

D00144782, Version 1.0, Stand 29/11/2022

# 1 Einführung

Willkommen bei Omnitronic! Schön, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Controller in Betrieb nehmen und nutzen. Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und alle auf dem Gerät angebrachten Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie dieses Dokument für weiteren Gebrauch auf und geben Sie es ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

## 1.1 Produktmerkmale

- USB-MIDI-Keyboard für kreative Musikproduktionen an PC und Mac und zur Erweiterung von DJ-Sets
- Extrem leicht und kompakt für Laptop Tasche oder Rucksack
- Kompatibel zu nahezu jeder Audiosoftware
- 25 anschlagdynamische Mini-Keyboardtasten, 3 Velocity-Kurven und 1 feste Velocity einstellbar
- 8 hintergrundbeleuchtete, anschlagdynamische Drumpads zum Senden von Notendaten, MIDI CC oder Programmwechseln, Velocity einstellbar
- 4 frei zuweisbare Drehregler
- 4 frei zuweisbare Fader
- Leicht lesbares OLED-Display für schnelle Parametereinstellungen
- Pitchbend und Modulationsstreifen
- Standardanschluss für Sustain Pedals, kompatibel mit Switch Pedals
- Fester Akkordmodus
- 1 Parameter-Taste (Enter)
- Transport-Buttons Play und Record
- Leistungsstarker und kreativer Arpeggiator zur effektiven Bearbeitung
- Benutzerdefinierte Modi für eigene Zuweisungen von Drehreglern, Schieberegler und Pads
- Hardware-Anschluss per 3,5-mm-Klinkenbuchse TRS MIDI Out
- Kompatibel mit iOS durch Verwendung des Apple iPad Camera Connection Kit (separat erhältlich)
- Ableton Live-Integration - Clips und Szenen starten, Instrumente und Drum-Racks spielen, MIDI erfassen und vieles mehr
- Integration mit anderen DAWs (Apple Logic Pro X, Reason von Propellerhead usw.)

## 1.2 Lieferumfang

- KEY-288+
- USB-Kabel
- MIDI-Kabel

## 2 Sicherheitshinweise



- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.



- Der KEY-288+ ist ein handlicher MIDI-Controller zur Steuerung von Musiksoftware auf PC und Mac. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss des Computers und macht ein lästiges Netzteil überflüssig.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
- Das Produkt ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt. Schützen Sie es vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst Reparaturen durchführen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.

## 3 Umweltschutz

### Informationen zur Entsorgung



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

## 4 Bedienelemente und Anschlüsse




Nr.	Element
1	Keyboard
2	Modulationsstreifen
3	OLED-Display
4	Parameter-Regler (Drücken = Enter)
5	Menu-Taste
6	Shift-Taste
7	Drehregler
8	Fader
9	Trigger-Pads mit RGB-Beleuchtung

Nr.	Element
10	Arp-Taste
11	Fixed-Chord-Taste
12	▶ Playback-Taste
13	● Record-Taste
14	> Scene-Launch-Taste
15	Stop/Solo/Mute/Enter-Taste
16	USB-Anschluss
17	Anschluss für Sustainpedal
18	MIDI-Ausgang (3,5-mm-Stereoklinke)
19	Kensington-Sicherheitsschloss

## 5 Anschlüsse herstellen


### 5.1 Computer

Der Controller wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, d. h. er schaltet sich ein, sobald Sie ihn über ein USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

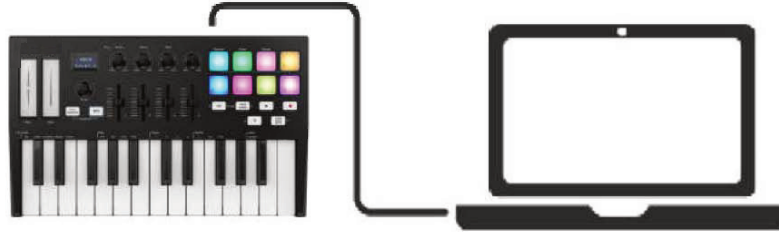

### 5.2 Mobile Geräte

Um den Controller mit einem iOS-Gerät zu betreiben, verwenden Sie den Lightning-auf-USB-3-Kameraadapter von Apple mit einem separaten 2,4-A-Lightning-Ladegerät.

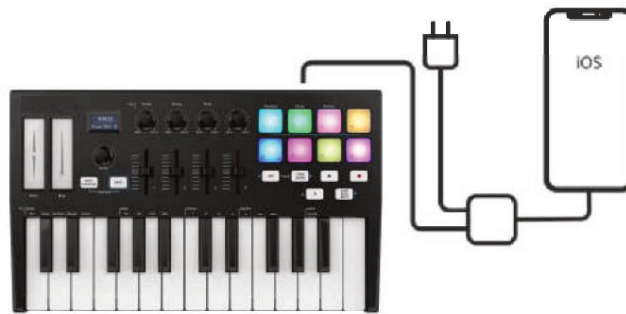


### 5.3 Android-Geräte

Um den Controller mit einem Android-Gerät zu betreiben, empfehlen wir einen USB-OTG-zu-USB-Adapter.



### 5.4 Verwendung als eigenständiger MIDI-Controller

Der 3,5-mm-Klinken-MIDI-Ausgang kann zum Anschluss des Controllers an einen Hardware-Sequencer, einen externen Synthesizer oder ein Soundmodul verwendet werden. Ein 3,5-mm-Klinken-MIDI-Ausgang auf MIDI-DIN-Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie den 3,5-mm-Klinken-MIDI-Ausgang des Controllers ohne Computer nutzen möchten, können Sie das Gerät mit einem Standard-USB-Netzteil betreiben.

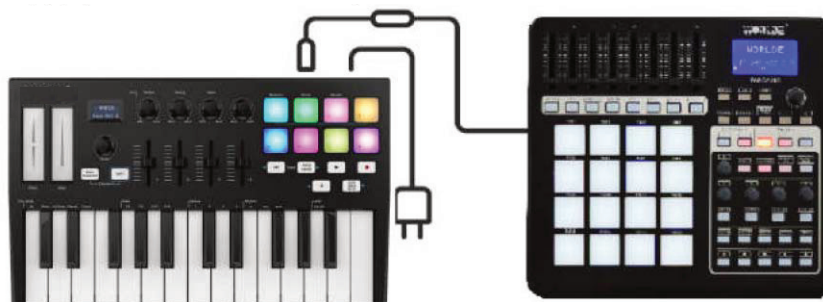

## 6 Beschreibung der Funktionen

Element	Funktion
<b>Keyboard</b>	Wenn Sie auf dem Keyboard spielen, werden MIDI-Notenmeldungen gesendet. Diese Meldungen werden von Ihrer Computer-Software oder einem externen MIDI-Gerät gelesen und zur entsprechenden Klangerzeugung verwendet. Der vom Keyboard gespielte Sound stammt von Ihrer Computersoftware oder einem externen MIDI-Gerät. Mit der MENU-Taste und dem Parameter-Regler können Sie die Anschlagsdynamik, die Oktave, die Transponierung, den Kanal, den Programmwechsel usw. einstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 7.
<b>Trigger-Pads</b>	Die 8 RGB-Pads können MIDI-Notenbefehle senden. Mit dem MENU-Regler und dem Parameter-Regler können Sie die Velocity-Kurve, die MIDI-Notennummer, die RGB-Farbe der Pad-Hintergrundbeleuchtung usw. einstellen. Weitere Details finden Sie in Kapitel 7.
<b>Drehregler</b>	Die 4 Drehregler können Control-Change-Nachrichten senden. Sie können zugewiesen werden, um jeden editierbaren Parameter des ausgewählten Geräts zu steuern. Weitere Einzelheiten sind in Kapitel 7 zu finden.
<b>Schieberegler</b>	Die 4 Schieberegler können Control-Change-Nachrichten senden. Sie können zugewiesen werden, um jeden editierbaren Parameter des ausgewählten Geräts zu steuern. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 7.
<b>Pitch- und Modulationsstreifen</b>	Pitchbend und Modulation werden durch Drücken der berührungsempfindlichen Streifen aktiviert. Wenn Sie den Pitch-Bend-Streifen in der Mitte berühren und Ihren Finger vorwärts oder rückwärts bewegen, wird die Tonhöhe des gespielten Klangs verändert. Wenn Sie Ihren Finger entlang des Modulationsstreifens bewegen, ändern Sie die Modulationsstärke des gespielten Klangs.
<b>OLED-Anzeige</b>	Das OLED-Display dient der unmittelbaren Parametereinstellung.
<b>Parameter-Regler</b>	Mit diesem Regler können Sie Presets, Parameterwerte und Einstellungen erhöhen oder verringern. Dieser Regler fungiert auch als ENTER-Taste, wenn er heruntergedrückt wird. Wenn Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, verlassen Sie den Editiermodus und kehren in den Parameteranzeigemodus zurück. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads betätigen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.
<b>MENU-Taste</b>	Drücken Sie die MENU-Taste, um die folgenden Funktionen des Controllers auszuwählen: Oktave, Velocity-Kurve, Pad-Anschlagstärke, Speichern aller Parameter, Abrufen aller Parameter, MIDI-Kanal, Programmwechsel, Reglerzuweisung, Transponierung, Pad-Farbe R, Pad-Farbe G, Pad-Farbe B, Reset all, CC NUM/Pad-Note Controller-Wert.
<b>SHIFT-Taste</b>	Drücken Sie die SHIFT-Taste und andere Tasten gleichzeitig, um auf sekundäre Funktionen zuzugreifen. Mit Shift wählen Sie die Pads aus, die sich hervorragend zum Triggern von Clips in der Session-Ansicht von Ableton Live und zum Spielen von Schlagzeug eignen. Wenn Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten, wird die oberste Reihe der Pads aktiviert. Sie können dann zwischen den 2 Pad-Modi umschalten: Session = zum Triggern von Clips und Navigieren in Lives Session-Ansicht; Drum = für das Spielen von Schlagzeug mit den anschlagdynamischen Pads.
<b>Arp-Taste</b>	Drücken Sie die ARP-Taste, um den Arpeggiator des Controllers zu aktivieren.
<b>Fixed-Chord-Taste</b>	Halten Sie die FIXED-CHORD-Taste gedrückt und lassen Sie die Tasten los, die Teil des gespeicherten "festen" Akkords sein sollen. Diese Funktion funktioniert nur in Verbindung mit Ableton Live.
<b>► Wiedergabetaste</b>	Diese Taste steuert die Wiedergabe in Ihrer DAW.
<b>● Aufnahmetaste</b>	Die Aufnahmetaste startet den Aufnahmeprozess in Ihrer DAW.
<b>&gt; Scene-Launch-Taste</b>	Drücken Sie die Umschalttaste und die Scene-Launch-Taste (>), um Szenen in Ableton Live zu starten. Das bedeutet, dass alle Clips in einer Reihe gemeinsam gestartet werden können. Das funktioniert nur, wenn eine Verbindung zu Ableton Live besteht.

<b>Stop/Solo/Mute-Taste</b>	Stopp/Solo/Stummschaltung: Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der unteren 8 Pads umzuschalten. Funktioniert nur, wenn das Gerät mit Ableton Live verbunden ist.
<b>USB-Anschluss</b>	Schließen Sie den Controller über diesen Anschluss mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
<b>Sustain-Pedal-Buchse</b>	Die Fußschalterbuchse fungiert als Sustain-Pedal-Schnittstelle. Hinweis: Die Standardeinstellung für die Fußschalterbuchse ist offen, was bedeutet, dass das Drücken des Pedals als Sustain funktioniert. Wenn das Pedal bei Betätigung keine Sustain-Funktion hat, bedeutet das, dass die Polarität des Pedals entgegengesetzt ist, so dass die Polarität angepasst werden muss, indem der Schalter für die Pedalpolarität auf das andere Ende gestellt wird.
<b>MIDI-Ausgang</b>	Der 3,5-mm-Klinken-MIDI-Ausgang kann zum Anschluss des Controllers an einen Hardware-Sequencer, einen externen Synthesizer oder ein Soundmodul verwendet werden. Ein 3,5-mm-Klinken-MIDI-Ausgang auf MIDI-DIN-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

## 7 Grundlegende MIDI-Steuerung

### 7.1 MIDI-Steuerbefehle


Es gibt 135 MIDI-Controller-Befehle, die zur Steuerung der über MIDI einstellbaren Parameter in Ihrer Software oder an Ihrem externen MIDI-Gerät verwendet werden (0 bis 127 sind die Standard-MIDI-Steuerparameter, 128 bis 134 sind die speziellen MIDI-Steuerparameter). Beispiele für diese steuerbaren Parameter sind Volume, Pan, Expression, Reverb, Chorus und Portamento. Die 8 zuweisbaren Drehregler/Fader und 8 zuweisbaren Pads auf Ihrem Controller können jeden der 128 Standard-MIDI-Controller-Befehle zur Steuerung solcher Parameter senden. Bitte beachten Sie, dass diese Effekte nur dann funktionieren, wenn das MIDI-Gerät, an das Sie senden in der Lage ist, diese Meldungen zu empfangen. Eine vollständige Liste dieser Steuerbefehle finden Sie im Anhang ab Seite 47.

Sie können z. B. den Regler 1 so einstellen, dass er die Kanallautstärke steuert. Dazu weisen Sie dem Drehregler 1 (erster von links) den Controller 7 zu. Beispiele für andere gängige Effekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (eine vollständige Liste finden Sie im Anhang ab Seite 47):

Effekt	Control
Modulation	1
Volume	7
Pan	10
Expression	11
Reverb depth	91
Chorus depth	93


Es gibt viele verschiedene Arten von virtuellen Instrumenten, von denen die meisten auf MIDI-Controller-Befehle reagieren und es Ihnen ermöglichen, eine Vielzahl von Parametern über den Controller zu steuern. Die Controller-Nummern entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Software oder Ihres externen Geräts.

### 7.2 Programmieren der Bedienelemente




Wenn Sie einen physischen Controller auf Ihrem KEY-288+ programmieren, wird der Controller, der zuletzt verwendet wurde, als erster für die Programmierung ausgewählt. Um einen anderen physischen Controller für die Programmierung auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Control assign CC NUMB/Pad note" anzeigt, und bewegen Sie dann den physischen Controller, den Sie programmieren möchten. Wenn der Steuerungszuweisungsmodus funktioniert, ist die Darstellung auf dem Display wie links gezeigt.

## 7.3 Steuerzuweisung

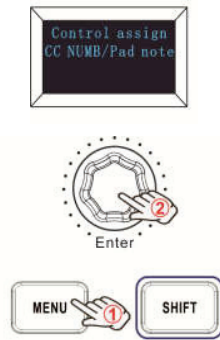

Im Steuerungszuweisungsmodus können die 8 zuweisbaren Drehregler/Fader und 8 zuweisbaren Pads auf beliebige MIDI-Controller-Befehle programmiert werden, die zur Steuerung der über MIDI einstellbaren Parameter in Ihrer Software oder auf Ihrem externen MIDI-Gerät verwendet werden. Um einen anderen physikalischen Controller für die Programmierung auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste, bis das Display "Control assign CC NUMB/Pad note" anzeigt und bewegen Sie dann den physikalischen Controller, den Sie programmieren möchten. Geben Sie den gewünschten Reglerwert mit dem Drehregler ein und bestätigen Sie den Wert per Enter-Funktion. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen.

## 7.4 Zuweisbare Drehregler

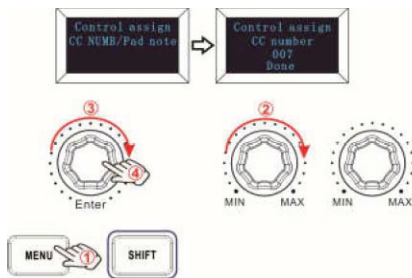


Es gibt 4 Regler, die unabhängig voneinander als Controller Nr. zugewiesen werden können. Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, bis das Display "CC NUMB/Pad note" anzeigt und drehen Sie dann die Regler, die Sie programmieren möchten. Geben Sie den gewünschten Controller-Wert mit dem Parameter-Regler ein und bestätigen Sie den Wert per Enter-Funktion.

Sie möchten z. B. Regler 1 zur Steuerung der Kanallautstärke verwenden. Dazu weisen Sie dem Drehregler 1 (erster von links) Regler 7 zu. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Control assign CC NUMB/Pad note" anzeigt.
- 2) Drehen Sie Regler R1 (zuerst auf der linken Seite).
- 3) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display "007" anzeigt. Die Zahlen sind die Controller.
- 4) Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.

## 7.5 Zuweisbare Fader

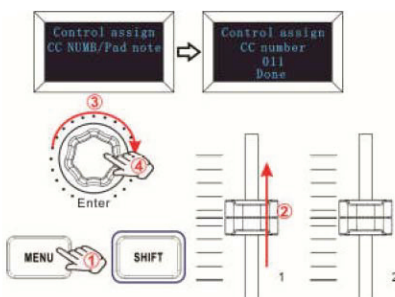


Es gibt 4 Fader, die unabhängig voneinander als Controller-Nr. zugewiesen werden können. Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis die OLED-Anzeige "CC NUMB/Pad note" anzeigt und bewegen Sie dann die Fader, die Sie programmieren möchten. Geben Sie den gewünschten Reglerwert mit dem Parameter-Regler ein und bestätigen Sie den Wert per Enter-Funktion.

Sie möchten z. B. Fader F1 zur Steuerung der Expression Control verwenden. Weisen Sie dazu Regler 11 F1 zu (erster Regler von links). Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Control assign CC NUMB/Pad note" anzeigt.
- 2) Bewegen Sie Fader F1 (erster Regler von links).
- 3) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display "011" anzeigt. Die Zahlen sind die Controller.
- 4) Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Regler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display den aktuellen Wert an.



## 7.6 Zuweisbare Pads

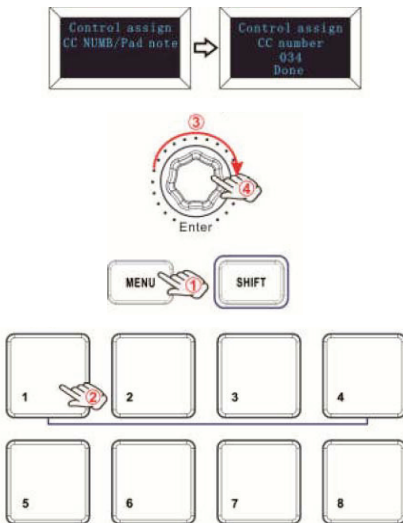

Es gibt 8 Pads, denen MIDI-Notenbefehle zugewiesen werden können (Drums, Stabs, Bassnoten etc.). Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, bis das Display "CC NUMB/Pad note" anzeigt und triggern Sie dann die Pads, die Sie programmieren möchten. Geben Sie die gewünschten MIDI-Noten mit dem Parameter-Regler ein und bestätigen Sie den Wert per Enter-Funktion. Halten Sie die Enter-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen.


Sie möchten zum Beispiel Pad 1 so einstellen, dass es die Notenmeldung 34 sendet. Dies geschieht, indem Sie Pad 1 den Controller 34 zuweisen.

- 1) Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, bis das Display "Control assign CC NUMB/Pad note" anzeigt.
- 2) Lösen Sie Pad 1 aus.
- 3) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display "34" anzeigt. Die Zahlen sind die Controller.
- 4) Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


## 7.7 Keyboard-Anschlagskurve

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird ein MIDI-Notenbefehl mit einem Velocity-Wert zwischen 0 und dem Maximum gesendet. Dieser Wert gibt an, wie stark Sie die Taste gedrückt haben. Da jeder Mensch einen anderen Spielstil hat, bietet Ihr Controller drei verschiedene Velocity-Kurven und eine konstante Velocity-Kurve, wie unten dargestellt. Die Standardeinstellung ist die erste. Sie sollten mit den verschiedenen Velocity-Kurven experimentieren, um die Kurve zu finden, die am besten zu Ihrem Spielstil passt.

### Velocity-Kurven:

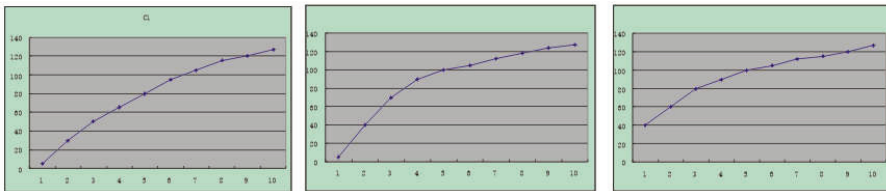

### So ändern Sie die Tastatur-Anschlagskurve:

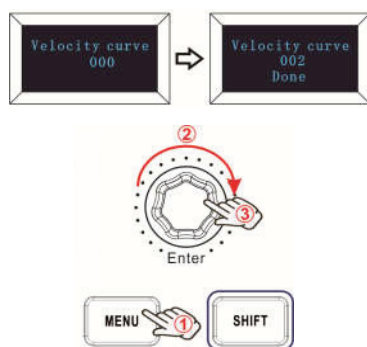


Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Velocity curve" anzeigt, um die Funktion zur Auswahl der Keyboard-Anschlagskurve zu starten. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display "Velocity curve" und die Nummer der aktuellen Velocity-Kurve an. Sie kann mit dem Parameter-Regler angepasst und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, der Einstellbereich ist 1 bis 4. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste, bis das Display "Velocity curve" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler um die Geschwindigkeitskurve der Tastatur einzustellen, das Display zeigt die aktuell ausgewählte Geschwindigkeitskurve an.
- 3) Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Regler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


## 7.8 Pad-Anschlagstärke

Mit der Einstellung Pad Curve wird die Reaktionskurve aller 8 Pads eingestellt. Es ist nicht möglich, die Reaktionskurve der Pads unabhängig voneinander einzustellen. Der Controller bietet 3 verschiedene Pad-Velocity-Kurven und eine konstante Velocity-Kurve, wie unten gezeigt. Die 3. Kurve ist die konstante Velocity mit dem Wert 127.

### Pad-Velocity-Kurven:

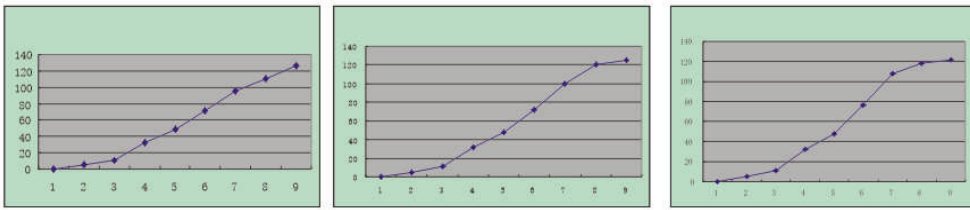


### So ändern Sie die Pad-Anschlagdynamikkurve:

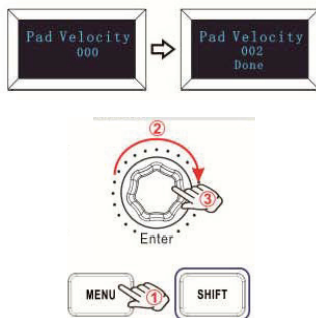

Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, bis das Display "Pad-Kurve" anzeigt, um die Funktion zur Auswahl der Pad-Anschlagskurve zu starten. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display die "Pad Velocity" und die Nummer der aktuellen Pad Velocity-Kurve an. Sie kann mit dem Parameter-Regler angepasst und mit per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, der Einstellbereich ist 1 bis 4. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, bis das Display "Pad Velocity" anzeigt.
- 2) Drehen Sie das Einstellrad, um die Pad-Velocity-Kurve einzustellen, das Display zeigt die aktuell ausgewählte Velocity-Kurve an.
- 3) Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads triggern, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


## 7.9 Octave +/-

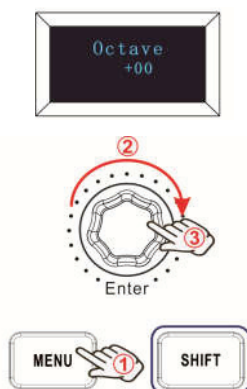

Drücken Sie die Taste MENU so oft, bis das Display "Octave" anzeigt, um die Funktion Octave zu starten. Mit dieser Funktion kann das Keyboard die Tonhöhe um eine Oktave nach oben/unten verändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Display die "Oktave" und den Wert der aktuellen Transposition an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler angepasst werden. Der Anfangswert ist 0, der Einstellbereich ist -4 bis 4. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Octave" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um die Oktave der Tastatur einzustellen, das Display zeigt die aktuelle Oktave an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Regler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


## 7.10 Transponieren

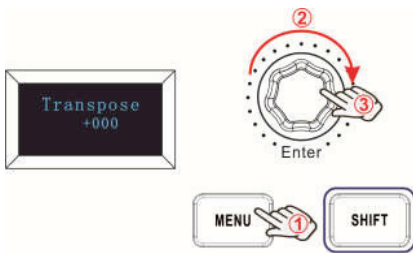

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Transpose" anzeigt, um die Transponierungsfunktion zu starten. Mit dieser Funktion kann das Keyboard die Tonhöhe um einen Halbton nach oben/unten verändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Display "Transpose" und den Wert der aktuellen Transponierung an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler angepasst werden. Der Anfangswert ist 0, der Einstellbereich ist -12 bis 12. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Transpose" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um die Transponierung der Tastatur einzustellen; das Display zeigt die aktuelle Transponierung an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


## 7.11 Programmwechsel

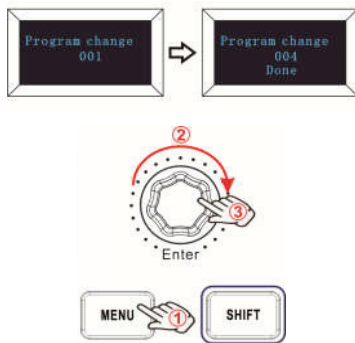

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Program change" anzeigt, um die Funktion "Program change" zu starten. Die Programmänderung dient zum Einstellen der Stimme des aktuellen Kanals. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display "Program change" und die aktuelle Stimmnummer an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler eingestellt und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, die Einstellskala beträgt 1 bis 128. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Programmänderung" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um das Keyboard-Programm einzustellen; das Display zeigt das aktuelle Keyboard-Programm an.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Regler drehen, die Fader bewegen oder die Pads auslösen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.

## 7.12 MIDI-Kanal

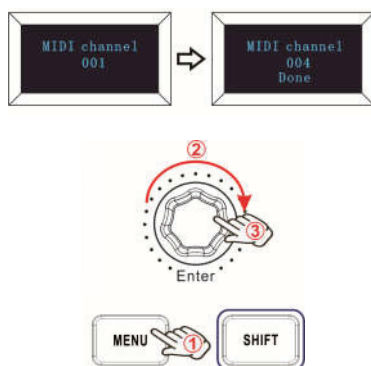

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "MIDI-Kanal" anzeigt, um die Funktion der Kanalauswahl zu starten. Die Kanalauswahl dient zum Einstellen des aktuellen MIDI-Kanals. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display den "MIDI-Kanal" und die aktuelle Kanalnummer an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler angepasst und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, der Einstellbereich ist 1~16. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.


- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "MIDI channel" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um den MIDI-Kanal des Keyboards einzustellen, das Display zeigt den aktuellen MIDI-Kanal an.
- 3) Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler, Fader oder Pads betätigen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Controller an.

### 7.13 Auswahl der RGB-Hintergrundbeleuchtung für die Pads

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Pad color R/G/B" anzeigt, um die Funktion zur Auswahl der Hintergrundbeleuchtung zu starten. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display die "Pad-Farbe R/G/B" und die aktuelle RGB-Farbnummer an. R steht für Rot, G steht für Grün und B steht für Blau. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler angepasst und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 127, der Einstellbereich ist 0 bis 255.

Sie können zum Beispiel Pad 1 mit der Farbe Rot einstellen. Dazu setzen Sie die Pad-Farbe R auf 127, die Pad-Farbe G auf 0 und die Pad-Farbe B auf 0 für Pad 1. Die Bedienschritte sind unten dargestellt und das Display zeigt folgendes an:

- 1) Lösen Sie Pad 1 aus.
- 2) Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste, bis das Display "Pad color R" anzeigt.
- 3) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display 127 anzeigt.
- 4) Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste und das Display zeigt "Done" an.
- 5) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Pad color G" anzeigt.
- 6) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display 0 anzeigt.
- 7) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Enter, und das Display zeigt "Done" an.
- 8) Drücken Sie die Taste MENU so oft, bis das Display "Pad color B" anzeigt.
- 9) Drehen Sie den Parameter-Regler, bis das Display 0 anzeigt.
- 10) Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste, und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads betätigen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.

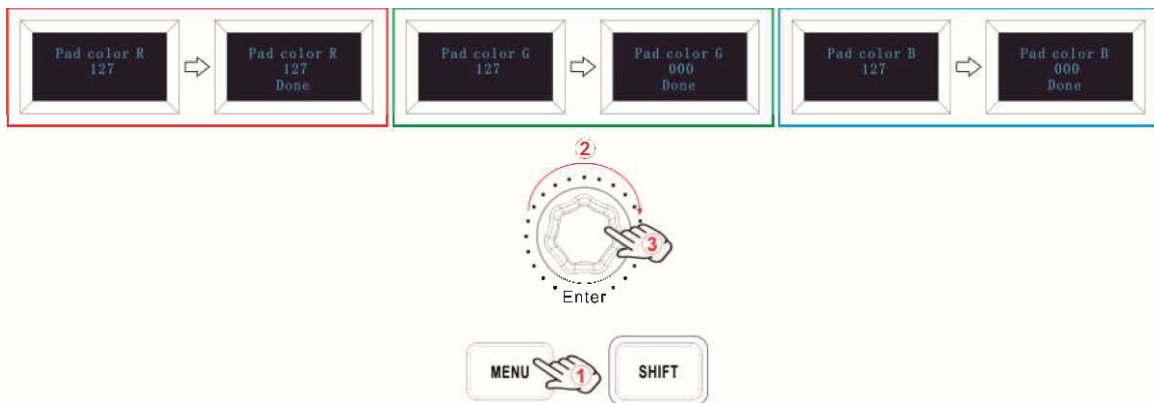


#### Referenznummern für einige RGB-Farben:

Farbe	R	G	B
Weiß	127	127	127
Schwarz	0	0	0
Rot	127	0	0
Grün	0	127	0
Blau	0	0	127
Cyan	0	127	127
Magenta	127	0	127
Gelb	127	127	0
Orange	127	82	0

## 7.14 Weitere Einstellungen


### 7.14.1 Alle Parameter speichern

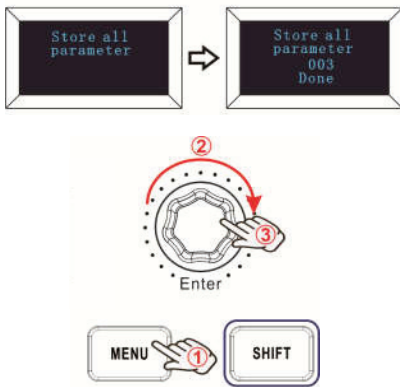

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Store all parameters" anzeigt, um die Funktion zum Speichern von Parametern zu starten. Es werden 3 Gruppen von Einstellwerten gespeichert. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display "Store all parameters" und die aktuelle Speichergruppennummer an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler eingestellt und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, der Einstellbereich ist 1 bis 3. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Store all parameter" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um den Speicherbereich einzustellen und das Display zeigt den aktuellen Speicherbereich an.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung die Enter-Taste und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehknöpfe drehen, die Fader bewegen oder die Pads betätigen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.


### 7.14.2 Alle Parameter abrufen

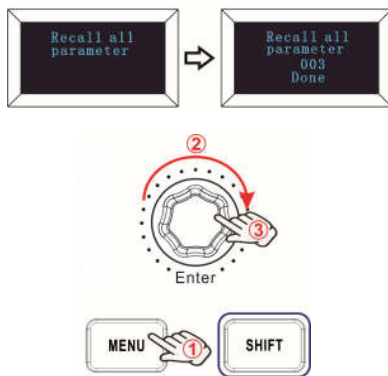

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Recall all parameter" anzeigt, um die Funktion des Abrufs aller Parameter zu starten. Wenn diese Funktion aktiv ist, zeigt das Display "Recall all parameter" und die aktuelle Speichergruppennummer an. Der Wert kann mit dem Parameter-Regler eingestellt und per Enter-Funktion bestätigt werden. Der Anfangswert ist 1, die Einstellskala beträgt 1 bis 3. Die Bedienschritte und das Display sind links dargestellt.

- 1) Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das Display "Recall all parameter" anzeigt.
- 2) Drehen Sie den Parameter-Regler, um den Speicherbereich auszuwählen und das Display zeigt den aktuellen Speicherbereich an.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung die "Enter"-Taste und das Display zeigt "Done" an. Halten Sie die Enter-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Editiermodus zu verlassen und in den Parameteranzeigemodus zurückzukehren. Wenn Sie dann die Drehregler drehen, die Fader bewegen oder die Pads betätigen, zeigt das Display die aktuellen Parameter dieser Regler an.

### 7.14.3 Gerät zurücksetzen

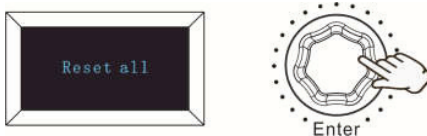

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display "Reset all" anzeigt, um das System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und gleichzeitig Informationen über die Anfangseinstellungen des Systems zu senden. Wenn diese Funktion wirksam ist, zeigt das Display "Reset all" an. Es kann mit der Enter-Taste bestätigt werden. Die Anzeige des Displays ist links dargestellt.

### 7.14.4 Tasten der Sequenzer-Fernbedienung



Es gibt 2 Tasten für die Wiedergabe- und Aufnahmesteuerung: [>>], [O]. Es ist üblich, die beiden Tasten als Sequenzer-Fernbedienungstasten zu verwenden, die mit der Sequenzer-Software funktionieren müssen.

## 8 Verwendung mit einer DAW

### 8.1 Verwendung mit Ableton Live

Wenn Sie Ableton Live verwenden, schließen Sie den Controller mit einem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Mac oder PC an und er wird automatisch erkannt und in den Session-Modus versetzt. Wenn Sie die SHIFT-Taste am Controller drücken, leuchten die Pads wie in der Abbildung unten gezeigt. Die ersten beiden Pads in der obersten Reihe dienen zur Auswahl des Pad-Verhaltens und das letzte Pad zur Auswahl des Reglerverhaltens.




Wenn der Controller in Ableton Live nicht automatisch erkannt wird, müssen Sie die Steuer-Voreinstellungen konfigurieren. Dies kann im Menü 'Link/MIDI' Preferences in Ableton Live geschehen.

Windows: Options > Preferences > Link/MIDI

Mac: Live > Preferences > Link/MIDI

Sie müssen die Einstellungen auf der Registerkarte Link/MIDI wie folgt vornehmen.

- 1) Wählen Sie zunächst 'Launchkey Mini MK3' aus dem Menü Steueroberfläche.
- 2) Wählen Sie OMNITRONIC KEY-288+ für die Eingangs- und Ausgangseinstellungen. Passen Sie nun die Einstellungen für Track, Sync und Remote an.

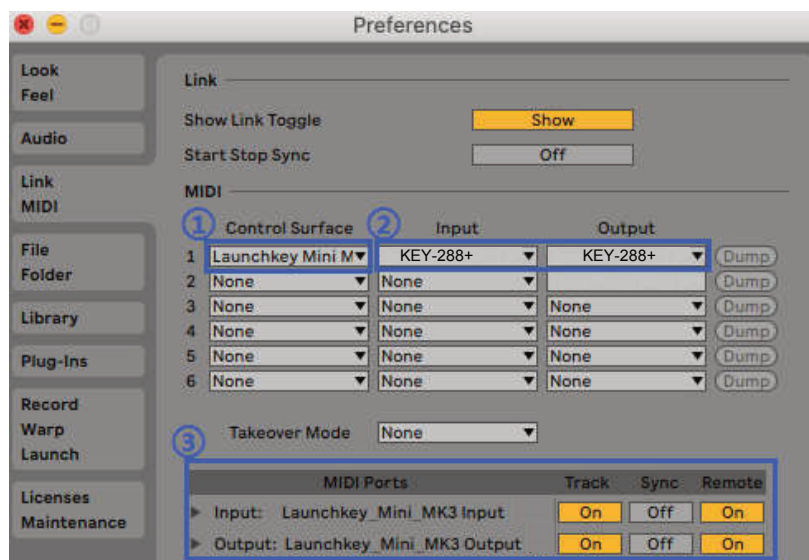

### 8.1.1 Session-Modus

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie das Session-Pad (das erste Pad oben links), um den Session-Modus auf Ihrem Controller aufzurufen.



Die Session-Ansicht ist ein Raster, das aus Clips, Spuren und Szenen besteht.




Der Session-Modus des Controllers bietet eine 4x2-Ansicht der Clips in Ihrer Session-Ansicht. Beispielsweise:




Clips sind in der Regel Loops, die MIDI-Noten oder Audio enthalten.




Spuren stellen virtuelle Instrumente oder Audiospuren dar. MIDI-Clips, die auf Instrumentenspuren platziert sind, werden auf dem Instrument wiedergegeben, das dieser Spur zugewiesen ist.

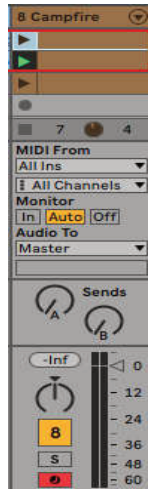

Szenen sind Reihen von Clips. Wenn Sie eine Szene starten, werden alle Clips in dieser Reihe gestartet. Das bedeutet, dass Sie Clips in horizontalen Reihen anordnen können.



Im Session-Modus stellen die Pads das Raster der Clips dar, die sich innerhalb des farbigen Rechtecks in Ableton Lives Session-Ansicht befinden.

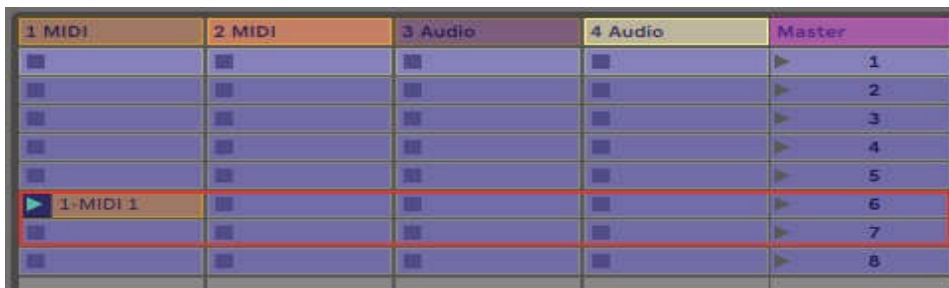

Alle Änderungen, die Sie in Ableton Live an der Clip-Position oder -Farbe vornehmen, werden im Session-Modus des Controllers dargestellt. Unbeleuchtete (dunkle) Pads zeigen leere Clip-Slots an.



Sie können in der Session-Ansicht navigieren, indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten und die 4 Tasten mit den Pfeilsymbolen als Sekundärfunktionen drücken: >, Stop Solo Mute, Arp, und Fixed Chord.





Genauer gesagt können Sie das aktuell ausgewählte Raster von Clips (innerhalb des farbigen Rechtecks von Ableton Live) nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten und die folgenden Tasten drücken:



SHIFT-Taste + Szene starten (>): Das Raster der Clips wird um eine Zeile nach oben verschoben.




SHIFT-Taste + STOP, SOLO, MUTE: Bewegt das Raster der Clips um eine Reihe nach unten.



Wenn Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten und Arp (links) oder FIXED CHORD (rechts) drücken, wird die benachbarte linke oder rechte Spur ausgewählt. Dadurch wird die Spur automatisch scharfgeschaltet, so dass sie bereit ist, MIDI zu empfangen. Lassen Sie zuerst die ARP- oder FIXED-CHORD-Taste los, bevor Sie die SHIFT-Taste loslassen.

### 8.1.2 Starten von Clips

Das Drücken von Pads startet Clips an der entsprechenden Stelle in der Session-Ansicht. Die Pads pulsieren weiß, um anzuzeigen, dass ein Clip abgespielt wird. Durch erneutes Drücken des Pads wird der Clip erneut gestartet und das Drücken eines leeren Pads stoppt die Wiedergabe auf dieser Spur.

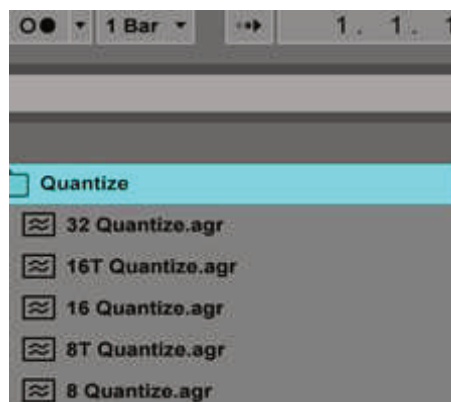

Wie schnell Clips stoppen oder neu starten, wird in Ableton Lives Global Quantisation-Menü am oberen Rand des Live-Bildschirms eingestellt. Standardmäßig ist die Quantisierung auf 1 Takt eingestellt, sie kann aber bis zu 1/32 Noten oder 8 Takte lang sein. Sie kann auch auf "None" eingestellt werden, damit die Clips sofort reagieren.

### 8.1.3 Starten von Szenen

Durch Drücken der Taste Scene Launch (>) werden Szenen in Ableton Live gestartet. Das bedeutet, dass alle Clips in einer Reihe gemeinsam gestartet werden können.



### 8.1.4 Stop, Solo, Mute

Im Session-Modus ist es möglich, die Funktion der unteren 4 Pads so umzuschalten, dass sie keine Clips mehr starten. Dies geschieht mit der Taste "STOP, SOLO, MUTE".



Die Taste STOP, SOLO, MUTE schaltet zwischen vier verschiedenen Zuständen um, die sich wie folgt auf die Spuren auswirken:

**Stop** (violett): In diesem Zustand wird durch Drücken der Pads jeder Clip auf der entsprechenden Spur gestoppt. Die lilafarbenen Pads werden blau dargestellt, wenn die Spuren nicht gestoppt sind.



**Solo** (grün): In diesem Zustand werden die entsprechenden Spuren durch Drücken der Pads solo geschaltet, d. h. nur Spuren, bei denen Solo eingeschaltet ist, sind zu hören.



**Mute** (hellrosa): In diesem Zustand werden durch Drücken der Pads die entsprechenden Spuren stummgeschaltet.



**Clips** (weiß): der vierte Druck (nach dem Umschalten zwischen Stop, Solo und Mute) schaltet die Funktion der unteren Pads auf die Standardeinstellung zurück.



### 8.1.5 Aufnehmen / Capture MIDI



Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Session-Aufnahme ausgelöst. Damit können Sie das, was Sie spielen, in neue Clips aufnehmen oder bestehende Clips überspielen.



Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie Record, um die Funktion Capture MIDI auszulösen. Damit können Sie nachträglich alle kürzlich gespielten MIDI-Noten in der aufnahmebereiten Spur erfassen. Wenn Sie also gerade nicht aufnehmen aber etwas spielen, das gut klingt, können Sie es mit Capture MIDI direkt in einen Clip senden.

### 8.1.6 Drums aufnehmen und spielen



Der Drum-Modus verwandelt die Pads des Controllers in anschlagdynamische Drum-Pads. Halten Sie SHIFT gedrückt und drücken Sie Drum-Pad (zweite von links oben), um diesen Modus zu aktivieren. Wenn ein Drum-Rack (ein Ableton-MIDI-Instrument) in die gewählte Live-Spur geladen ist und der Controller sich im Drum-Modus befindet, leuchten die Pads in der Farbe der Spur. Diese Pads spielen alle Drum-Rack-Pads, die auf Ihrem Computerbildschirm zu sehen sind.

Halten Sie SHIFT gedrückt und drücken Sie die Tasten > oder STOP, SOLO, MUTE, um durch die 128 Pads eines Drum-Racks zu blättern. Bei der Verwendung von Abletons Drum-Racks wählt der Drum-Modus - abgesehen vom Triggern von Sounds - das zugehörige Drum-Rack-Pad innerhalb eines Drum-Racks aus. Das bedeutet, dass beim Loslassen das zuletzt gespielte Drum-Rack-Pad grau wird und Ableton Live das gewählte Drum-Rack-Pad auf dem Bildschirm anzeigt.






### 8.1.7 Ableton-Live-Geräte verwenden

Der Geräte-Modus ermöglicht es Ihnen, das ausgewählte "Gerät" (Ableton oder Instrumente und Effekte von Drittanbietern) auf einer Live-Spur zu steuern. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie das Device-Pad (vierte von links oben), um diesen Modus zu nutzen.



In diesem Modus steuern die Drehregler und Schieberegler die ersten 8 Parameter des gewählten Geräts. Dies ist besonders nützlich für die Steuerung von Lives 8 Makro-Reglern, die in Instrumenten- und Effekt-Racks verfügbar sind.

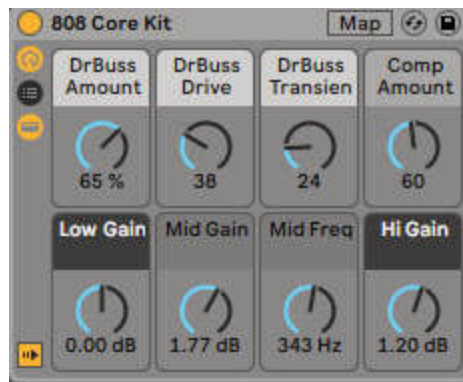

Das obige Bild zeigt ein Impulse-Preset namens 'Percussion 1'. Hier steuern die Regler und Fader des Controllers die Sample-Lautstärke, den Sample-Start und -Stretch sowie die Delay- und Reverb-Werte.

### 8.1.8 Arp

Durch Drücken der ARP-Taste am Controller wird der Arpeggiator aktiviert. Nach dem Aktivieren von Arp nimmt der Controller Ihre Akkorde und erzeugt ein Arpeggio, d. h. er spielt jede Note des Akkords nacheinander ab. Der Arpeggiator läuft so lange, wie Sie die Tasten gedrückt halten und zwar mit dem durch die Arp Rate festgelegten rhythmischen Wert.




### Arpeggiator-Drehregler



Wenn Sie die Arp-Taste gedrückt halten, können Sie mit den Drehreglern Ihre Arpeggios verändern.

Regler	Funktion
<b>Tempo</b>	Dieser Regler beschleunigt oder verlangsamt Ihr Arpeggio im Verhältnis zur Arp Rate.
<b>Swing</b>	Mit diesem Regler stellen Sie ein, um wie viel jede zweite Note verzögert wird, was zu einem swingenden Rhythmus führt. Um den Swing des Arpeggiators zu ändern, halten Sie die Arp-Taste gedrückt und drehen Sie dann den Regler mit der Bezeichnung Swing. Standardmäßig (in der Mittelstellung) ist der Swing auf 50 % eingestellt (d. h. kein Swing), mit Extremwerten von 80 % (viel swing) und 20 % (negativer Swing). Negativer Swing bedeutet, dass jede zweite Note beschleunigt wird, anstatt sie zu verzögern.
<b>Gate</b>	Durch Einstellen dieses Reglers werden längere oder kürzere MIDI-Noten erzeugt, was entweder zu einem "Staccato"-Arpeggio oder zu einem flüssigeren "Legato"-Arpeggio führt. Dieser Regler reicht von 1% bis 200% des Abstandes zwischen den Noten. Bei Noten, die mit Swing versehen sind, behalten beide Noten die gleiche Gate Länge.

### Arp-Modi

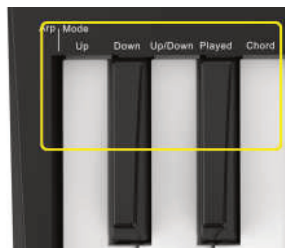

Nach dem Einschalten von Arp befinden Sie sich in einem von 5 Arpeggiator-Modi, die jeweils zu Arpeggios mit unterschiedlicher Notenreihenfolge führen. Um den Arp-Modus zu ändern, halten Sie die Arp-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die dem gewünschten Modus entspricht.

Taste	Funktion
<b>Up</b>	Hier werden die Noten in aufsteigender Reihenfolge gespielt (d. h. mit steigender Tonhöhe). Wenn Noten hinzugefügt werden, wächst die Anzahl der Noten in der Sequenz, bleibt aber in aufsteigender Reihenfolge. Sie können zum Beispiel mit einer ersten Note -E3- beginnen und dann schnell zwei weitere Noten -C3 und G3 hinzufügen. Das resultierende Arpeggio ist dann C3, E3 und G3.

<b>Down</b>	Dieser Modus ist ähnlich wie der Aufwärtsmodus aber die Noten werden in absteigender Reihenfolge gespielt (z. B. G3, E3, C3).
<b>Up/Down</b>	In diesem Arpeggio-Modus werden die Noten zunächst in aufsteigender Reihenfolge gespielt. Nach Erreichen der höchsten Note werden die Noten dann abwärts zur niedrigsten Note gespielt, die einmal erklingt, bevor das Arpeggio wieder ansteigt und vor Erreichen der niedrigsten Note stoppt. Das bedeutet, dass bei der Wiederholung des Musters die tiefste Note nur einmal gespielt wird.
<b>Played</b>	Hier werden die Noten in der Reihenfolge wiederholt, in der sie gespielt wurden.
<b>Chord</b>	Alle Noten werden bei jedem rhythmischen Schritt wiedergegeben (siehe Arp Rate). Dies macht das Spielen schneller Akkorde sehr einfach.

### Arp-Raten



Diese Optionen bestimmen die Geschwindigkeit der arpeggierten Noten. Da jede Note unmittelbar nach dem Ende der vorherigen Note gespielt wird, wird ein Arpeggio mit einer kürzeren Rate (z.B. 1/32) schneller gespielt als mit einer längeren (z. B. 1/4).

Bei den Ratenoptionen handelt es sich um gängige Notenwerte: Viertel- (1/4), Achtel- (1/8), Sechzehntel- (1/16) und Zweiunddreißigstel- (1/32) Noten. Um die Arp-Rate zu ändern, halten Sie die Arp-Taste gedrückt und drücken dann die Taste unter 1/4, 1/8, 1/16 oder 1/32.

### Arp-Oktaven



Mit diesen 4 Tasten legen Sie fest, über wie viele Oktaven Ihr Arpeggio wiederholt werden soll. Um dies zu ändern, halten Sie die Arp-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste unter 1, 2, 3 oder 4. Wenn Sie eine höhere Oktave als 1 wählen, wird das Arpeggio in höheren Oktaven wiederholt. Zum Beispiel wird ein Arpeggio, das bei 1 Oktave C3, E3 und G3 war, zu C3, E3, G3, C4, E4 und G4, wenn es auf 2 Oktaven eingestellt wird.

### Arp-Rhythmen



Arp-Rhythmen fügen dem Arpeggio-Pattern musikalische Pausen (stille Schritte) hinzu und ermöglichen so größere Variationen in Ihren Arpeggios.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>Dots</b>	Bei diesen drei Optionen handelt es sich um rhythmische Muster.
<b>O</b>	Die normale Arpeggiator-Einstellung, die bei jeder Teilung der gewählten Arp-Rate eine Note setzt.
<b>OXO (note - rest - note)</b>	Dieser Rhythmus fügt zwischen jedem Notenpaar eine Pause ein.
<b>OXXO (note - rest - rest - note)</b>	Dieses Muster fügt zwei Pausen zwischen jedem Notenpaar ein.


## Latch



Mit Latch können Sie den Arpeggiator verwenden ohne Tasten gedrückt zu halten. Jede Note, die Sie gleichzeitig drücken und wieder loslassen, bildet ein neues Arpeggio-Pattern, das der Arpeggiator "einrastet". Der Arpeggiator spielt dann weiter, als hätten Sie die Tasten nie losgelassen. Wenn Sie eine neue Taste drücken, wird das vorherige Arpeggio gelöscht und ein neues gebildet.

Um Latch einzuschalten, halten Sie die Arpeggiator-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste unter "Latch".

### 8.1.9 Fester Akkord

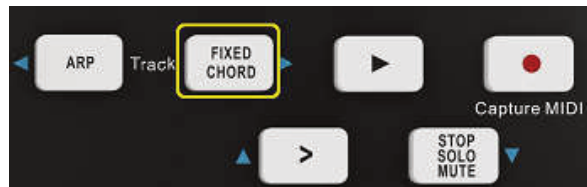


Mit Fixed Chord können Sie eine Akkordform spielen und diese dann durch Drücken anderer Tasten transponieren. Halten Sie die Taste FIXED CHORD gedrückt, um einen Akkord festzulegen. Halten Sie dann die Taste gedrückt und lassen Sie die Tasten los, die Teil des Akkords sein sollen. Der Akkord ist nun gespeichert. Denken Sie daran, dass die erste Note, die Sie in den Akkord eingeben, als "Grundton" des Akkords gilt, auch wenn Sie anschließend Noten hinzufügen, die tiefer liegen als die erste Note, wie im folgenden Beispiel.

Die folgenden Schritte veranschaulichen die Verwendung von Fixed Chord:

- 1) Drücken und halten Sie die Taste FIXED CHORD.
- 2) Drücken Sie das C, dann das E und schließlich das G (ein C-Dur-Akkord) und lassen Sie es wieder los. Der Controller speichert dies als "festen Akkord". Lassen Sie die Taste FIXED CHORD los.
- 3) Dur-Akkorde erklingen nun auf jeder Taste, die Sie drücken.

Zum Beispiel können Sie jetzt F drücken, um einen F-Dur-Akkord zu hören (siehe unten), oder Up, um einen Up-Dur-Akkord zu hören, usw. Wenn Sie die Fixed-Chord-Einstellungen aufrufen, wird der gespeicherte Akkord gelöscht und es muss ein neuer Akkord eingegeben werden, damit Fixed Chord wieder funktioniert.

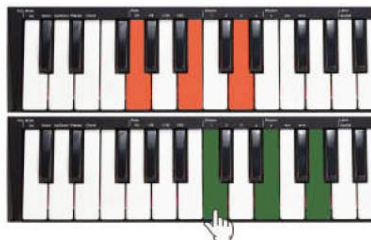

## 8.2 Arbeiten mit anderen Sequenzern

Mit einem MIDI-Sequenzer können Sie MIDI-Daten aufnehmen, wiedergeben, speichern und bearbeiten. Obwohl es auch Hardware-Sequencer gibt, werden wir uns in diesem Handbuch auf die gebräuchlichsten Software-Sequencer konzentrieren. Beispiele für gängige DAW sind Cubase™, Logic™, Ableton Live™ etc. Um den Controller mit Ihrem Sequenzer verwenden zu können, müssen Sie die Sequenzer-Software so einrichten, dass der Controller als MIDI-Eingabegerät Ihrer DAW erkannt wird. Sie müssen ein MIDI-Ausgabegerät wählen, das in der Lage ist, Sound zu erzeugen, wenn es MIDI-Daten erhält. Dies kann eine Soundkarte in Ihrem Computer, ein VST-Instrument oder ein Soundmodul sein, das an einen MIDI-Port angeschlossen ist, der wiederum mit Ihrem Computer verbunden ist. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Sequenzers nach, wie dies geschieht.

In diesem Handbuch wird in Kapitel 8.1 "Verwendung mit Ableton Live" beschrieben, wie der Controller in der Geräteliste Ihres Sequenzers angezeigt wird. Wenn der Controller für die Kommunikation mit dem Sequenzer eingerichtet ist, gehen die Daten in den Sequenzer ein und werden an einen virtuellen Synthesizer innerhalb der Sequenzer-Software oder über einen MIDI-Ausgang an ein externes Soundmodul gesendet. Der virtuelle Synthesizer oder das externe Soundmodul wandelt die MIDI-Daten in hörbare Klänge um. Sie können dann die eingehenden MIDI-Daten aufnehmen und Ihre Performance mit Ihrem Sequenzer bearbeiten.

## 9 Technische Daten

KEY-288+	
Spannungsversorgung:	5 V DC 100 mA
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Maße:	Länge: 19,4 cm
	Breite: 31,8 cm
	Höhe: 4,8 cm
Gewicht:	750 g

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### 9.1 Minimale Systemanforderungen

Wenn Sie Ihren Controller mit einem Computer verwenden, gelten die folgenden Mindestsystemanforderungen:

Windows	Mac
i3 1,2 GHz oder besser (die Anforderungen können bei Laptops höher sein)	Macintosh i3 1,2 GHz/P4 1,2 GHz oder besser (die Anforderungen können bei Laptops höher sein)
1 G RAM	OS X 10.3.9 mit 1G RAM
Direct X 9.0b oder besser	OS X 10.4.2 oder besser mit 1G RAM
Windows 10 / 8 / 7/ XP / Vista	*G3/G4 Accelerator Cards werden nicht unterstützt

Wir empfehlen auch die Mindestsystemanforderungen Ihrer Software zu überprüfen, da diese möglicherweise höher sind als die oben genannten. USB-Hubs werden nicht unterstützt. Schließen Sie das Gerät direkt an einen der integrierten USB-Anschlüsse Ihres Computers an.



# Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>25</b>
1.1	Product features .....	25
1.2	Package contents .....	25
<b>2</b>	<b>Safety Instructions</b> .....	<b>26</b>
<b>3</b>	<b>Protecting the Environment</b> .....	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>Operating Elements and Connections</b> .....	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>Making the Connections</b> .....	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>Parts and Their Functions</b> .....	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Basic MIDI Control</b> .....	<b>30</b>
7.1	MIDI control messages .....	30
7.2	Programming controls .....	30
7.3	Control assignment .....	30
7.4	Assignable Knobs .....	31
7.5	Assignable sliders .....	31
7.6	Pad Note setting .....	32
7.7	Keyboard Velocity curve .....	32
7.8	Pad velocity .....	33
7.9	Octave +/- .....	33
7.10	Transpose .....	34
7.11	Program change .....	34
7.12	MIDI channel .....	34
7.13	Select the backlit RGB color of the 8 pads .....	35
7.14	Other settings .....	36
<b>8</b>	<b>Use with a DAW</b> .....	<b>37</b>
8.1	Using Ableton Live .....	37
8.2	Working with other sequencers .....	46
<b>9</b>	<b>Technical Specifications</b> .....	<b>47</b>
<b>10</b>	<b>Appendix</b> .....	<b>47</b>



[www.omnitronic.de](http://www.omnitronic.de)

For product updates, documentation, software and support please visit [www.omnitronic.de](http://www.omnitronic.de). You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2022 OMNITRONIC. All rights reserved.  
No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

D00144782, version 1.0, publ. 29/11/2022

# 1 Introduction

Welcome to Omnitronic! Thank you for choosing one of our products.

This user manual will show you how to install and operate the controller. Users of this product are recommended to carefully read all warnings in this manual and on the unit in order to protect yourself and others from damage.

Please save this document for future needs and pass it on to further owners.

## 1.1 Product features

- USB MIDI keyboard for creative music production with PC and Mac or DJ sets
- Super portable format fits laptop bags or backpacks
- Works with virtually any audio software
- 25 velocity-sensitive mini keyboard keys, with 3 velocity curves and one constant velocity
- 8 backlit, velocity-sensitive drum pads can send note, MIDI CC or program change
- 4 freely assignable rotary controls
- 4 freely assignable faders
- Brilliant OLED display for immediate parameter setting
- 2 touch sensors of dynamic pitch bend and modulation touch strips
- Standard sustain pedal jack, compatible with switch pedals
- Fixed Chord mode
- 1 Value dial (Enter button: push to enter)
- Play and record transport control buttons
- Powerful and creative Arpeggiator for generating ideas quickly
- Custom modes for user-defined mappings of knobs, sliders and pads
- Connect to your hardware with a standard 3.5mm TRS MIDI Out jack
- Compatible with iOS by using the Apple iPad Camera Connection Kit (sold separately)
- Ableton Live integration - Launch clips and scenes, play instruments and Drum Racks, capture MIDI, and more
- Integration with other DAWs (Apple Logic Pro X, Propellerhead's Reason etc.)

## 1.2 Package contents

- KEY-288+
- USB cable
- MIDI cable

## 2 Safety Instructions



- Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.



- The KEY-288+ is a handy MIDI controller for music software on PC and Mac. It is powered via the computer's USB port, eliminating the need for a cumbersome power adapter.

- Only use the product according to the instructions given herein, to avoid accidental injury or damage.

- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with these operating instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.

- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.

- This product is intended for indoor use only. Protect it from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.

- Cleaning of the product is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or voltage control parts. Only wipe off the product with a dry, lint-free cloth. Before cleaning, disconnect the product from the mains.

- If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the product yourself.

- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.

## 3 Protecting the Environment

### Disposal of old equipment



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information.



Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

## 4 Operating Elements and Connections




No.	Element
1	Keyboard
2	Modulation strips
3	OLED display
4	Value dial (push = Enter)
5	MENU button
6	SHIFT button
7	Knobs
8	Sliders
9	Trigger pads with RGB illumination

No.	Element
10	Arp button
11	Fixed Chord button
12	▶ Playback button
13	● Record button
14	> Scene Launch button
15	Stop/Solo/Mute/Enter button
16	USB port
17	Sustain Pedal jack
18	3.5mm TRS MIDI Out port
19	Kensington security lock

## 5 Making the Connections


### 5.1 Computer

The controller is bus-powered, so it turns on as soon as you connect it to your computer with a USB cable.

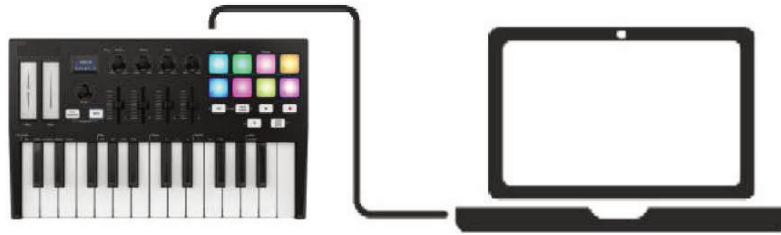

### 5.2 Mobile devices

To operate the controller with an iOS device, use Apple's Lightning to USB 3 Camera Adapter with a separate 2.4A Lightning charger.

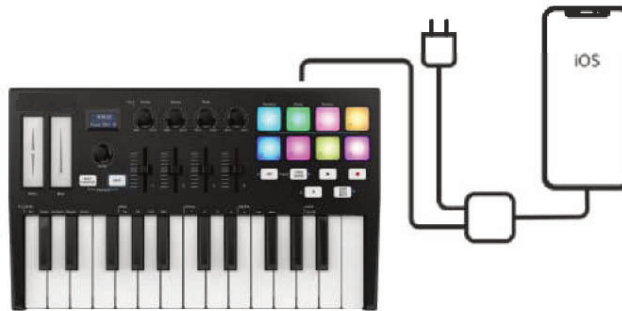


### 5.3 Android devices

To operate the controller with an Android device we'd like to recommend a USB OTG to USB adapter.



### 5.4 Use as a stand-alone MIDI Controller

The 3.5mm TRS MIDI Out port can be used to connect the controller to a hardware sequencer, an external synthesizer or sound module. A 3.5mm TRS MIDI Out to MIDI DIN adaptor is included. If you want to use the 3.5mm TRS MIDI output on the controller without a computer, you can power the unit with standard USB power.

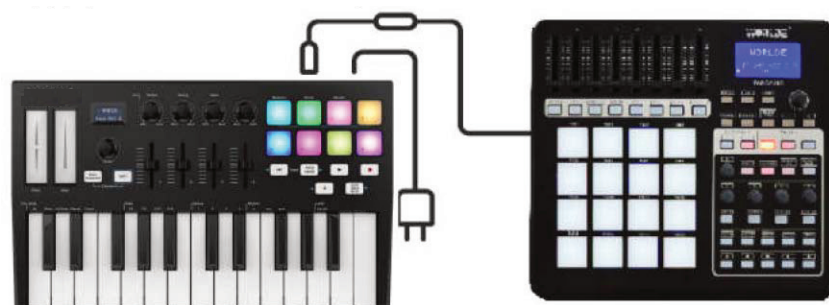

## 6 Parts and Their Functions

Element	Function
<b>Keyboard</b>	When you play the keyboard, MIDI note messages are sent. These messages are read by your computer software or external MIDI gear and used to generate sound accordingly. The sound played by the keyboard is from your computer software or external MIDI gear. With the MENU button and value dial it's possible to adjust the keyboard velocity curve, octave, transpose, channel, program change etc. More details can be found in chapter 7.
<b>Trigger pads</b>	The 8 RGB pads can transmit MIDI note messages. With the MENU button and value dial it's possible to adjust the pad velocity curve, MIDI note number, RGB color of the pad backlight etc. More details can be found in chapter 7.
<b>Knobs</b>	The 4 knobs can transmit control change messages. It can be assigned to control any editable parameter on the selected device. More details can be found in chapter 7.
<b>Sliders</b>	The 4 sliders can transmit control change messages. It can be assigned to control any editable parameter on the selected device. More details can be found in chapter 7.
<b>Pitch and Modulation touch strips</b>	Pitch bend and modulation are activated by pressing the touch strips. If you touch the pitch bend strip at its center and move your finger forward or backward it will alter the pitch of the played sound. Similarly, moving your finger along the Modulation strip alters the modulation amount of the played sound.
<b>OLED display</b>	The display is for immediate parameter setting.
<b>Value dial (push = enter)</b>	This dial is used for incrementing and decrementing presets, parameter values and settings. This dial also functions as an ENTER button when it is pressed down. Holding the "Enter" button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.
<b>MENU button</b>	Press MENU to select the following functions: Octave, Velocity curve, Pad velocity, Store all parameters, Recall all parameters, MIDI channel, Program change, Control assign, Transpose, Pad color R, Pad color G, Pad color B, Reset all, CC NUM/Pad note Controller value.
<b>SHIFT button</b>	Press SHIFT and other buttons at the same time to access secondary functions. Shift is used to select the pads which are great for triggering clips in Ableton Live's Session View and playing drums. Holding SHIFT lights up the top row of pads. You can then switch between the 2 pad modes: Session = For triggering clips and navigating Live's Session View. Drum = For playing drums with the velocity-sensitive pads.
<b>Arp button</b>	Press the ARP button to activate the Arpeggiator of the controller.
<b>Fixed Chord button</b>	While holding the FIXED CHORD button, press and release the keys that you wish to be part of the stored 'fixed' chord. It only works when connected with Ableton Live.
<b>▶ Playback button</b>	This button controls your DAW's playback.
<b>• Record button</b>	The Record button starts the recording process in your DAW.
<b>&gt; Scene Launch button</b>	Pressing SHIFT and the Scene Launch button (>) launches scenes in Ableton Live. This means that all of the clips in a row can start together. It only works when connected with Ableton Live.
<b>Stop/Solo/Mute button</b>	Stop/solo/mute: Press this button to switch the functionality of the bottom 8 pads. It only works when connected with Ableton Live.
<b>USB port</b>	Connect the controller to your computer with a USB cable via this port.
<b>Sustain Pedal jack</b>	The footswitch jack functions as sustain pedal interface. Note: The default setting for footswitch jack is open meaning that pressing the pedal will function as sustain. If it's without sustain function when pressed, it means that the pedal polarity is opposite, so it needs to adjust the polarity by moving the pedal polarity switch to the other end.
<b>MIDI output</b>	The 3.5mm TRS MIDI Out port can be used to connect the controller to a hardware sequencer, an external synthesizer or sound module. 3.5mm TRS MIDI Out to MIDI DIN adaptor is included.

# 7 Basic MIDI Control

## 7.1 MIDI control messages

There are 135 MIDI controller messages that are used for controlling the MIDI-adjustable parameters in your software or on your external MIDI gear (0 to 127 is the standard MIDI control parameter, 128 to 134 is the special MIDI control parameter). Examples of these controllable parameters include volume, pan, expression, reverb, chorus and portamento. The 8 assignable knobs/sliders and 8 assignable pads on your controller are able to send any of the 128 standard MIDI controller messages to control such parameters. Please note that in order for these effects to work, the MIDI device you are sending to must be able to receive these messages. A full list of these control messages is given in the Appendix from page 47.

For example, you may want to set Knob1 to control the channel volume. This is done by assigning controller 7 to Knob1 (first on the left). Examples of other popular effects are listed in the table below. (Please consult the Appendix from page 47 for the full list.)

Effect	Control
Modulation	1
Volume	7
Pan	10
Expression	11
Reverb depth	91
Chorus depth	93


There are many different types of virtual instruments available and most of these respond to MIDI controller messages, allowing you to control a variety of parameters from your controller. Please review the manual that came with your software or external gear to see what these controller numbers are.

## 7.2 Programming controls




When programming a physical controller, the controller that was last used will be the first one selected for programming. To select a different physical controller for programming, the method is: Press the MENU button repeatedly until the display reads "Control assign CC NUMB/Pad note", then move the physical controller you wish to program. When control assignment mode works, the display is shown on the left.

## 7.3 Control assignment

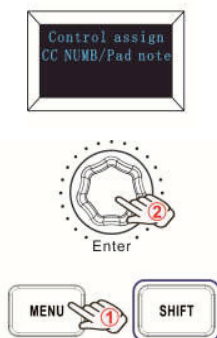

In control assignment mode the 8 assignable knobs/sliders and 8 assignable pads can be programmed to any MIDI controller messages that are used for controlling the MIDI-adjustable parameters in your software or on your external MIDI gear. To select a different physical controller for programming, the method is: Press the MENU button repeatedly until the display reads "Control assign CC NUMB/Pad note", then move the physical controller you wish to program. Input the desired controller value with the value dial and confirm the value with the "Enter" button. Hold the "Enter" button for 2 seconds to exit the edit mode. The display is as shown on the left.

## 7.4 Assignable Knobs

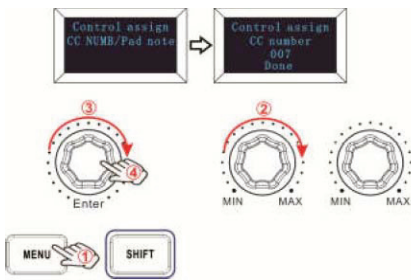


There are 4 knobs that can be assigned as controller No. independently. Press the MENU button repeatedly until the displays reads “CC NUMB/Pad note”, then rotate the knobs you wish to program. Input the desired controller value with the value dial and confirm the value with the “Enter” button.

For example, you may want to set Knob1 to control the channel volume. This is done by assigning controller 7 to Knob1 (first on the left). The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Control assign CC NUMB/Pad note”.
- (2) Rotate R1 knob (first on the left).
- (3) Rotate the value dial until the displays reads “007”. The numbers are the controllers.
- (4) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the OLED will display the current parameters of these controllers.

## 7.5 Assignable sliders

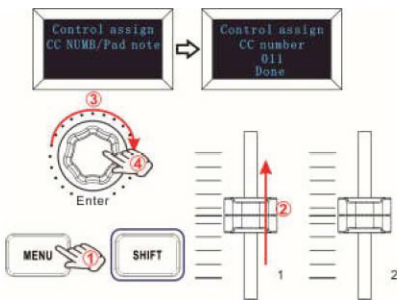


There are 4 sliders that can be assigned as controller No. independently. Press the MENU button repeatedly until the displays reads “CC NUMB/Pad note”, then move the sliders you wish to program. Input the desired controller value with the value dial and confirm the value with the “Enter” button.

For example, you may want to set Slider F1 to control the expression control. This is done by assigning controller 11 to F1 (first on the left). The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Control assign CC NUMB/Pad note”.
- (2) Move the F1 slider (first on the left).
- (3) Rotate the value dial until the displays reads “011”. The numbers are the controllers.
- (4) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.

## 7.6 Pad Note setting

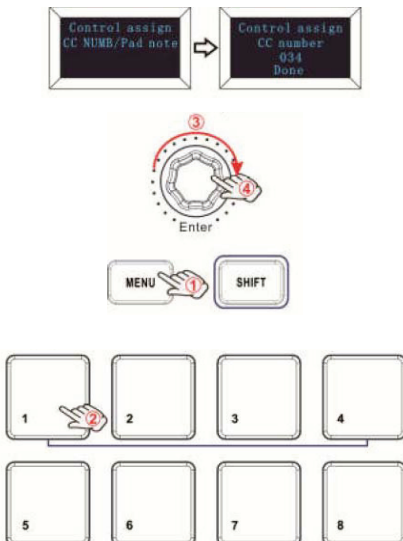

There are 8 pads that can be assigned to transmit MIDI note messages (drums, stabs, bass notes, whatever). Press the MENU button repeatedly until the display reads “CC NUMB/Pad note”, then trigger the pads you wish to program. Input the desired MIDI note messages with value dial and confirm the value with the “Enter” button. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode.


For example, you may want to set Pad 1 to transmit note message 34. This is done by assigning controller 34 to Pad 1. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Control assign CC NUMB/Pad note”.
- (2) Trigger Pad 1.
- (3) Rotate the value dial until the display reads “34”. The numbers are the controllers.
- (4) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.


## 7.7 Keyboard Velocity curve

Every time you press a key, a MIDI note message is sent with a velocity value between 0 and the maximum; this value specifies how hard you pressed the key. Since different people have different playing styles, your controller offers 3 different velocity curves and 1 one constant velocity as shown below. The default is the first one. You should experiment with the different velocity curves to seek the curve that best suits your playing style.

### Keyboard Velocity Curves:

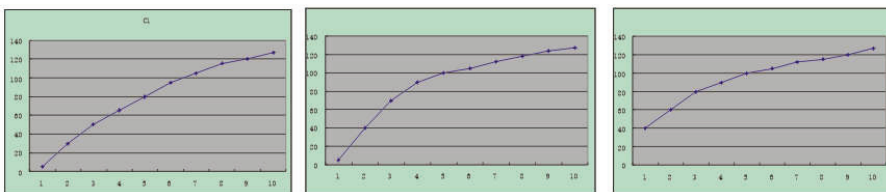

To change the keyboard velocity curve:

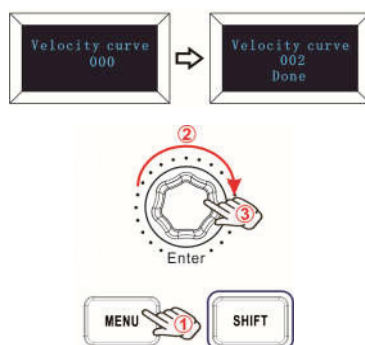

Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Velocity curve” to start the function of selecting keyboard velocity curve. When this function is valid, the display reads the “Velocity curve” and the Number of the current velocity curve. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~4. The operating steps and the display are shown on the left.


- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Velocity curve”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the keyboard velocity curve, the display shows the current selected velocity curve.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.




## 7.8 Pad velocity

The Pad Curve setting is used to set the response curve of all 8 pads. It is not possible to set the response curve of the pads independently. Your controller offers 3 different pad velocity curves and 1 one constant velocity as shown below. The third one is the constant velocity with the value 127.

### Pad velocity curves:

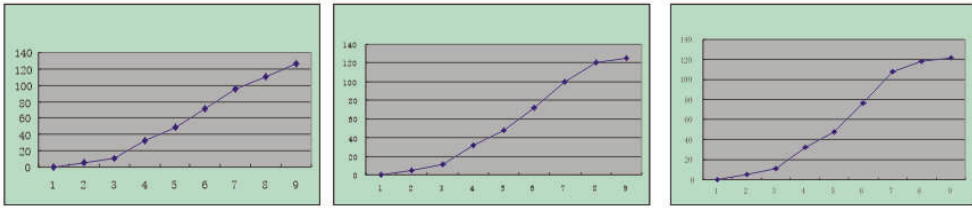


### To change the pad velocity curve:

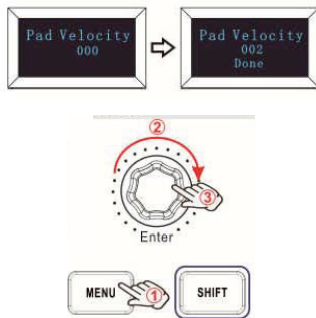

Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Pad curve” to start the function of selecting pad velocity curve. When this function is valid, the display shows the “Pad velocity” and the Number of the current pad velocity curve. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~4. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Pad Velocity”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the pad velocity curve, the display reads the current selected velocity curve.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.


## 7.9 Octave +/-

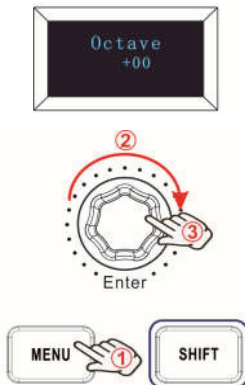

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Octave” to start the function of Octave. This function allows the keyboard to change the Pitch up/down by octave. When this function is valid, the display shows the “Octave” and the value of current transposition. It can be adjusted via the value dial. The initial value is 0, adjusting scale is -4~4. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Octave”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the keyboard octave, the display shows the current octave. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.


## 7.10 Transpose

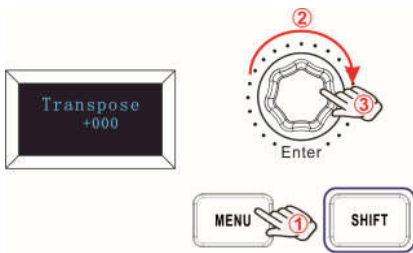

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Transpose” to start the function of Transpose. This function allows the keyboard to change the Pitch up/down by semi-tone. When this function is valid, the display shows the “Transpose” and the value of current transpose. It can be adjusted via the value dial. The initial value is 0, adjusting scale is -12~12. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Transpose”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the keyboard transpose, the display shows the current transpose. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.


## 7.11 Program change

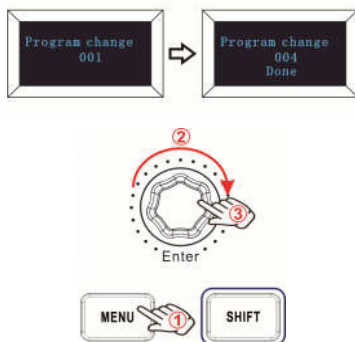

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Program change” to start the function of Program change. Program change is for adjusting the voice of the current channel. When this function is valid, the display reads the “Program change” and the current voice number. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~128. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “Program change”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the keyboard program, the display shows the current keyboard program.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.

## 7.12 MIDI channel

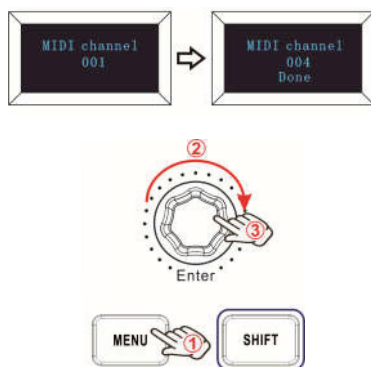

Press the MENU button repeatedly until the displays reads “MIDI channel” to start the function of Channel selection. Channel selection is for adjusting the current MIDI channel. When this function is valid, the display shows the “MIDI channel” and the current channel number. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~16. The operating steps and the display are shown on the left.


- (1) Press the MENU button repeatedly until the displays reads “MIDI channel”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the keyboard MIDI channel, the display shows the current MIDI channel.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.

### 7.13 Select the backlit RGB color of the 8 pads

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Pad color R/G/B” to start the function of selecting the backlit color of 8 the pads. When this function is valid, the display reads the “Pad color R/G/B” and the current RGB color number. R is for red, G is for green and B is for blue. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 127, adjusting scale is 0~255.

For example, you may want to set Pad 1 with RED color for the backlight. This is done by setting the Pad color R to 127, Pad color G to 0 and Pad color B to 0 to the Pad 1. The operation steps are shown as below and the display reads the following:

- (1) Trigger Pad 1.
- (2) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Pad color R”.
- (3) Rotate the value dial until the display reads 127.
- (4) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”.
- (5) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Pad color G”.
- (6) Rotate the value dial until the display reads 0.
- (7) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”.
- (8) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Pad color B”.
- (9) Rotate the value dial until the display reads 0.
- (10) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.

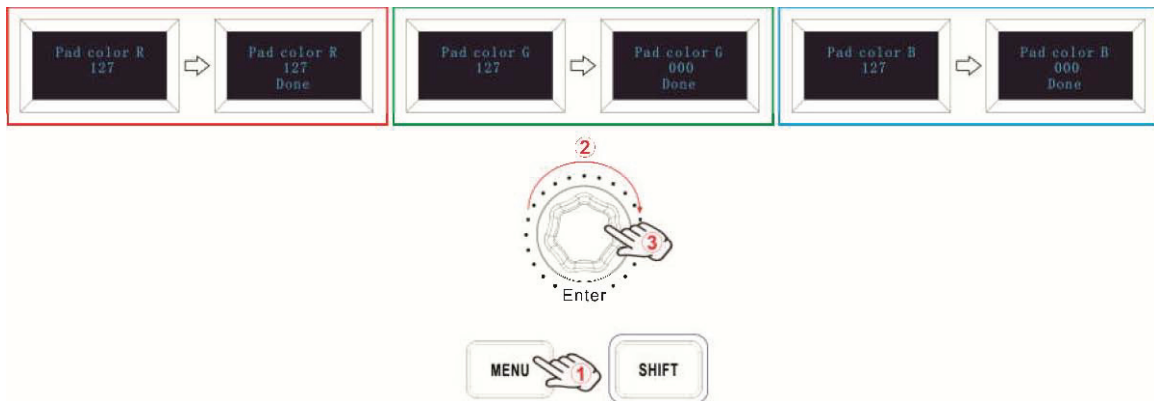


#### Reference RGB numbers for some colors:

Color	R	G	B
White	127	127	127
Black	0	0	0
Red	127	0	0
Green	0	127	0
Blue	0	0	127
Cyan	0	127	127
Magenta	127	0	127
Yellow	127	127	0
Orange	127	82	0

## 7.14 Other settings


### 7.14.1 Store all parameters

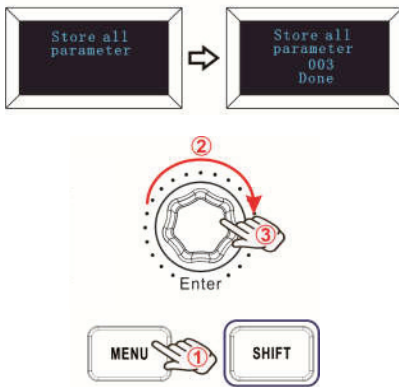

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Store all parameters” to start the function of storing parameters. It stores 3 groups setup value. When this function is valid, the display reads “Store all parameter” and the current storage group number. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~3. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Store all parameter”.
- (2) Rotate the value dial to adjust the memory area and the display shows the current memory area.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.


### 7.14.2 Recall all parameters

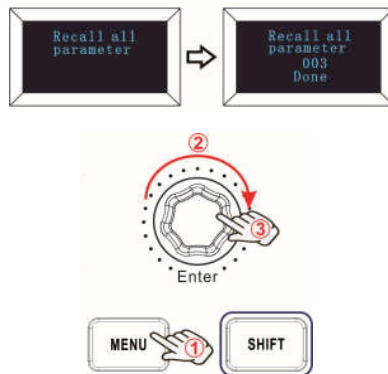

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Recall all parameter” to start the function of recalling all parameters. When this function is valid, the display reads the “Recall all parameter” and the current storage group number. It can be adjusted via the value dial and confirmed by the Enter button. The initial value is 1, adjusting scale is 1~3. The operating steps and the display are shown on the left.

- (1) Press the MENU button repeatedly until the display reads “Recall all parameter”.
- (2) Rotate the value dial to select the memory area and the display shows the current memory area.
- (3) Press the “Enter” button to confirm and the display shows “Done”. Hold the “Enter” button for 2 seconds to exit the edit mode and return to parameter display mode. Then if you rotate the knobs, move the sliders or trigger the pads the display will show the current parameters of these controllers.

### 7.14.3 Reset

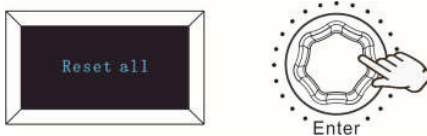

Press the MENU button repeatedly until the display reads “Reset all” to reset the system restoring to factory setting, sending system initial setting info at the same time. When this function is valid, the display reads “Reset all”. It can be confirmed by the Enter button. The display is as shown on the left.

### 7.14.4 Sequencer remote control buttons



There are 2 buttons used for Playback and Record control: [>>], [O]. It is common to set the 2 buttons as Sequencer remote control buttons, it needs to be working with sequencer software.

## 8 Use with a DAW

### 8.1 Using Ableton Live

With Ableton Live installed, get your controller connected to USB port on your Mac or PC using the USB cable provided and it will be automatically detected and enter Session mode. If you press the SHIFT button on your controller the pads will be lighting as shown in the picture below. The first 2 pads of the top row are used to select pad behavior and the last pad is for selecting knob behavior.




If your controller is not automatically detected in Ableton Live, you'll need to configure Live's Control Surface Preferences. This could be done in the 'Link/MIDI' Preferences menu in Ableton Live.

Windows: Options > Preferences > Link/MIDI

Mac: Live > Preferences > Link/MIDI

You need to make settings in the Link/MIDI tab as steps shown below.

- 1) First, select the Launchkey Mini MK3 from the Control Surface menu.
- 2) Second, select OMNITRONIC KEY-288+ (Windows) for Input and Output settings. Finally, match the Track, Sync and Remote settings.

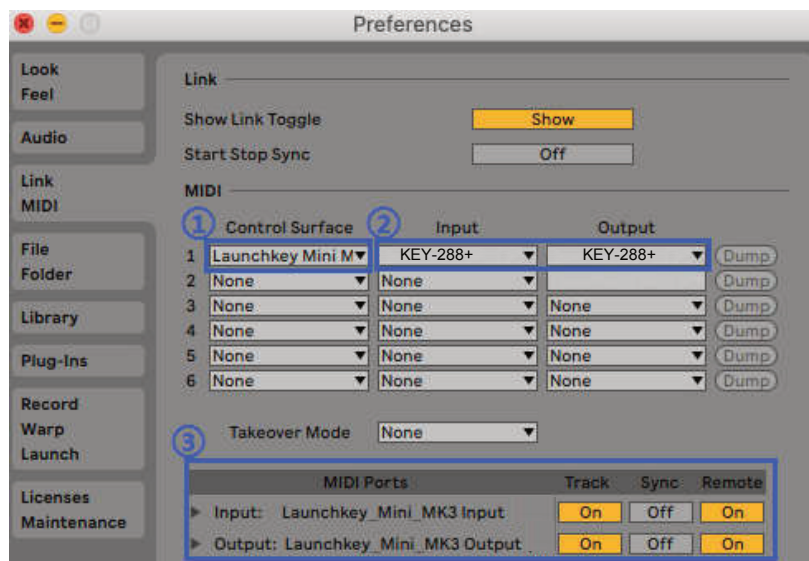


### 8.1.1 Session Mode

Session mode is used to control Ableton Live's Session view.



Session View is a grid that consists of clips, tracks and scenes.

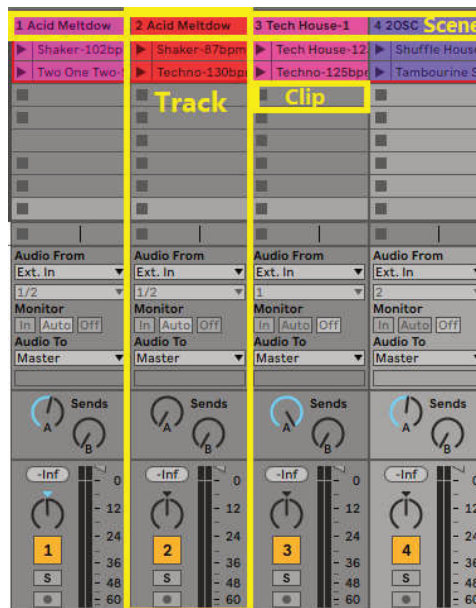


The controller's Session mode provides an 4x2 view of the clips in your Session View. Example of the controller's pads in Session mode:




Clips are typically loops that contain MIDI notes or audio.




Tracks represent virtual instruments or audio tracks. MIDI clips placed on instrument tracks will play back on the instrument that is assigned to that track.

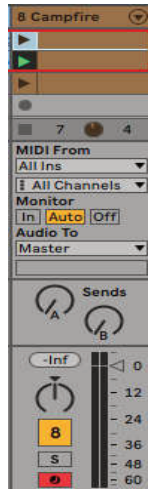

Scenes are rows of clips. Launching a scene will launch all clips in that row. This means that you can arrange clips into horizontal



In Session mode, the pads represent the grid of clips found inside the colored rectangle in Ableton Live's Session View.

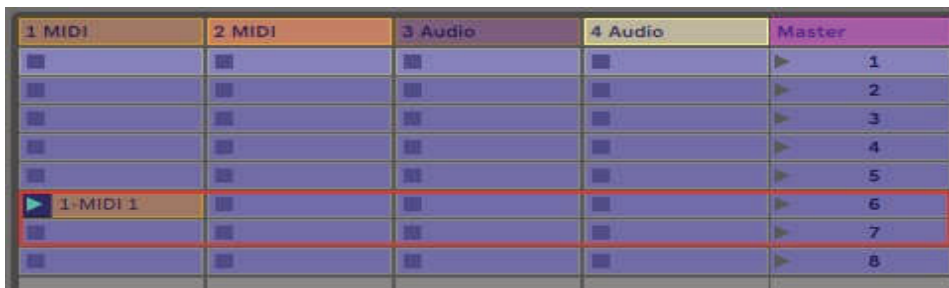

Any changes you make to clip position or color within Ableton Live will be represented in the Session mode of the controller. Unlit (dark) pads indicate empty clip slots.



You can navigate around Session View by holding SHIFT and pressing the 4 buttons with arrows as their secondary functions: >, STOP SOLO MUTE, ARP, and FIXED CHORD.



More specifically, you can move the currently selected grid of clips (inside Ableton Live's colored rectangle) up or down by holding SHIFT and pressing the following buttons:



SHIFT + Scene Launch (>): This moves the grid of clips up one row.




SHIFT + STOP, SOLO, MUTE: This moves the grid of clips down one row.



Holding SHIFT and pressing ARP (left) or FIXED CHORD (right) will select the adjacent left or right track. This will automatically arm the track so it is ready to receive MIDI. Release ARP or FIXED CHORD first before releasing the SHIFT button.

### 8.1.2 Launching Clips

Pressing pads will launch clips in the corresponding location in your Session View. Pads will pulse white to indicate that a clip is playing. Pressing the pad again will relaunch the clip, and pressing an empty pad will stop playback on that track.

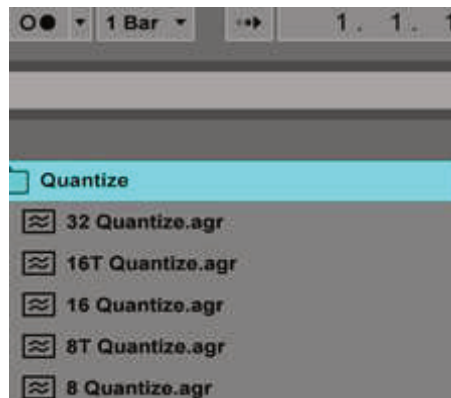


How fast clips stop or relaunch is set by Ableton Live's Global Quantisation chooser, located at the top of the Live screen. By default, this is set to 1 bar, but can go as fast as 1/32 notes, or as slow as 8 bars. It can also be set to 'None' so clips react immediately.



### 8.1.3 Launching Scenes

Pressing the Scene Launch button (>) launches scenes in Ableton Live. This means that all of the clips in a row can start together.

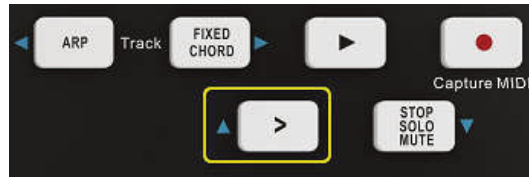

### 8.1.4 Stop, Solo, Mute

While in Session mode, it is possible to switch the functionality of the bottom 4 pads so that they no longer launch clips. This is done with the STOP, SOLO, MUTE button.



The Stop, Solo, Mute button toggles between four different states which affect tracks in the following ways:

**Stop** (purple): In this state, pressing pads will stop any clip on the corresponding track. The purple pads will be in blue if tracks are not




**Solo** (green): In this state, pressing the pads will solo the corresponding tracks, meaning only tracks with Solo on will be heard.




**Mute** (pink): In this state, pressing pads will mute the corresponding tracks.



**Clips** (white): the fourth press (after toggling through Stop, Solo and Mute) changes the function of bottom pads back to the default.

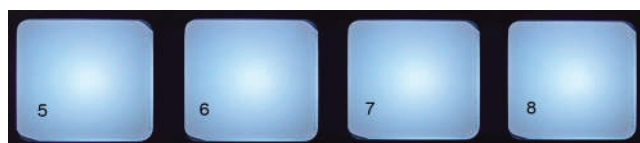

### 8.1.5 Record / Capture MIDI

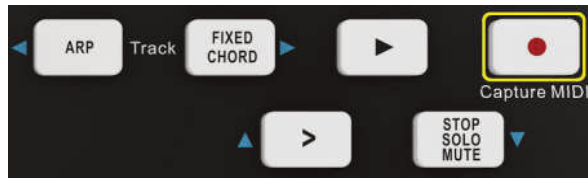

Pressing this button triggers Session Record. This will allow you to record what you're playing to new clips as well as overdub existing ones.



Holding SHIFT and pressing Record triggers the Capture MIDI function. This allows you to retrospectively capture any recently played MIDI notes in the record-armed track. This means that if you are not recording, but you play something that sounds great, you can use Capture MIDI to send it straight into a clip.

### 8.1.6 Playing and Recording Drums



Drum mode transforms the controller's pads into velocity-sensitive drum pads. Hold SHIFT and press the Drum pad (2nd from the top left) to enter this mode. If a Drum Rack (an Ableton MIDI instrument) is loaded onto the selected Live track, and the controller is in Drum mode, the pads light up the color of the track. These pads will play whatever Drum Rack pads are visible on your computer screen.

Hold SHIFT and press either the > or STOP, SOLO, MUTE buttons to scroll up/down a Drum Rack's bank of 128 pads. When using Ableton's Drum Racks, Drum mode will – apart from triggering sounds – select the associated Drum Rack pad within a Drum Rack. This means that on release, the last played Drum Rack pad becomes grey and Ableton Live shows the selected Drum Rack pad on the screen.






### 8.1.7 Using Ableton Live Devices

Device mode allows you to control the selected 'device' (Ableton or 3rd-party Instruments and Effects) on a Live track. Hold the SHIFT button and press the Device pad (4th from top left) to use this mode.




In this mode, knobs and sliders control the first 8 parameters of the selected device. This is especially useful for controlling Live's 8 'macro' knobs, available on Instrument and Effect Racks.

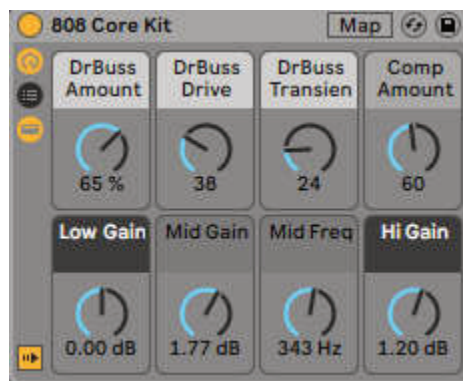


The above picture shows an Impulse preset called 'Percussion 1'. Here, the controller knobs and sliders control sample volumes, sample start and 'stretch', as well as delay and reverb amounts.

### 8.1.8 Arp

Pressing the ARP button on controller enables the Arpeggiator. After engaging Arp the controller takes your chords and creates an arpeggio – i.e. it plays each note of the chord one after another. The Arpeggiator will run as long as keys are held, at the rhythmic value specified by the Arp Rate.

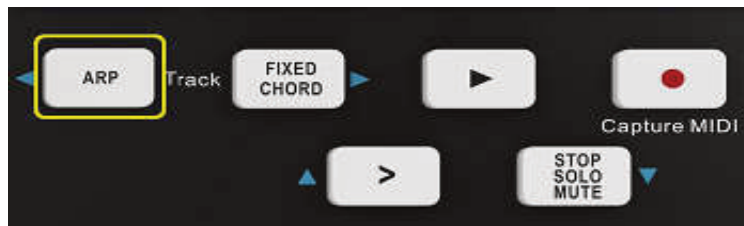


#### Arpeggiator rotary knobs

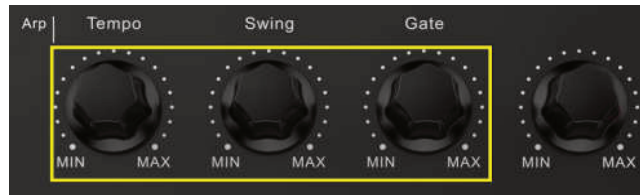

When you hold the ARP button the rotary knobs can transform your arpeggios.

Knob	Function
<b>Tempo</b>	This knob speeds up or slows down your arpeggio relative to the Arp Rate.
<b>Swing</b>	This knob sets the amount that every other note is delayed, resulting in a swung rhythm. To change the Arpeggiator's Swing, press and hold the ARP button, and then turn the knob labelled Swing. By default (center position), swing will be set to 50% (meaning no swing), with extremes of 80% (very swung) and 20% (negative swing). Negative swing means every other note is rushed, instead of delayed.
<b>Gate</b>	Adjusting this knob will create longer or shorter MIDI notes, resulting in either a more 'staccato' arpeggio, or a more fluid, 'legato' one. This knob goes from 1% to 200% of the space between notes. For notes that have swing applied, both notes retain the same gate length.

#### Arp modes

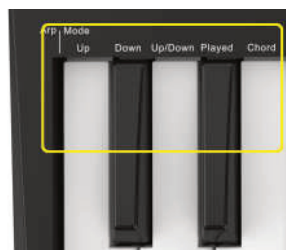

After turning on Arp you'll be in 1 of 5 Arpeggiator modes, each resulting in arpeggios of different note orders. To change the Arp Mode, press and hold the ARP button, and then press the key corresponding to your desired mode.

Button	Function
<b>Up</b>	Here notes are played in ascending order (i.e. rising in pitch). If notes are added, the number of notes in the sequence will grow but remain in ascending order. For example, you may start by holding down a first note - E3 -then quickly add two more notes -C3 and G3. The resulting arpeggio will be C3, E3 and G3.
<b>Down</b>	This mode is similar to Up mode, but notes play in descending order (e.g. G3, E3, C3).

<b>Up/Down</b>	This arpeggio mode starts by playing notes in ascending order. Then, after reaching the highest note, the notes descend towards the lowest note, which plays once before the arpeggio rises again and stop before reaching the lowest note. This means that when the pattern repeats, the lowest note only plays once.
<b>Played</b>	Here notes are kept repeated in whatever order they were played.
<b>Chord</b>	All notes are played back on every rhythmic step (see Arp Rate). This makes playing fast chords very easy.

### Arp rates



These options specify the speed of the arpeggiated notes. Since each note is played immediately after the end of the previous one, a shorter rate (e.g. 1/32) will play an arpeggio faster than longer one (e.g. 1/4).

Rate options are common musical note values: quarter (1/4), eighth (1/8), sixteenth (1/16) and thirty-second (1/32) notes. To change the Arp Rate, press and hold the Arp button, and then press the key below 1/4, 1/8, 1/16, or 1/32.

### Arp Octaves



These 4 keys specify across how many octaves your arpeggio will repeat. To change, press and hold the Arp button, and then press the key below 1, 2, 3 or 4. Choosing an octave higher than 1 will repeat the arpeggio at higher octaves. For example, an arpeggio that was C3, E3, and G3 at 1 octave will become C3, E3, G3, C4, E4, and G4 when set to 2 octaves.

### Arp Rhythms



Arp Rhythms add musical rests (silent steps) to your arpeggio's pattern, allowing for greater variations in your arpeggios.

<b>Button</b>	<b>Function</b>
<b>Dots</b>	These three options are rhythmic patterns.
<b>O</b>	The normal Arpeggiator setting, this places a note on every division of the selected Arp rate.
<b>OXO (note - rest - note)</b>	This rhythm adds a rest between every pair of notes.
<b>OXOXO (note - rest - rest - note)</b>	This pattern adds two rests between every pair of notes.


## Latch



Latch lets you use the Arpeggiator without holding down keys. Any notes you press and release concurrently will form a new arpeggio pattern which the arpeggiator 'latches' onto. The arpeggiator then continues to play as if you never released the keys. When you press a new key, the previous arpeggio erases and a new one forms.

To turn on Latch, press and hold the Arp button, and then press the key below 'Latch'.


### 8.1.9 Fixed Chord

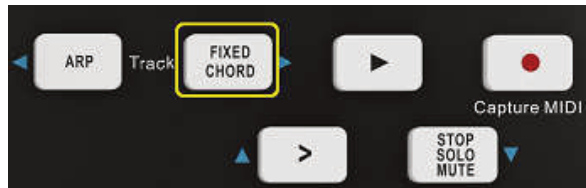

Fixed Chord lets you play a chord shape and then transpose it by pressing other keys. Press and hold the FIXED CHORD button to set a chord. Then, while still holding the button, press and release the keys that you wish to be part of your chord. The chord is now stored. Keep in mind that the first note that you input into the chord is considered the 'root note' of the chord, even if you then add notes lower than the first one, like in the example below. These steps illustrate how to use Fixed Chord: Press and hold the FIXED CHORD button.

These steps illustrate how to use Fixed Chord:

- 1) Press and hold the FIXED CHORD button.
- 2) Press and release C, then E, and finally G (a C Major chord). The controller stores this as the 'fixed chord'. Release the FIXED CHORD button.
- 3) Major chords will now sound on whatever key you press. For example, you can now press F to hear an F Major chord (shown below), or Ab to hear an Ab Major chord etc. Whenever you enter the Fixed Chord settings, the stored chord is erased and a new chord must be entered for Fixed Chord to work again.

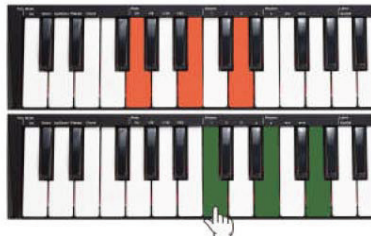

## 8.2 Working with other sequencers

A MIDI sequencer will allow you to record, play back, store and edit MIDI data. Although hardware sequencers exist, we will focus on the more commonly used software sequencers in this manual. Examples of popular DAW are Cubase™, Logic™, Ableton Live™ and so on. In order to use your controller with your sequencer, you need to set up the sequencer software so that your controller can be recognized as your DAW's MIDI input device. You need to choose a MIDI output device that is capable of making sound when MIDI data is sent to it. This may be a soundcard on your computer, a VST instrument or a sound module connected to a MIDI port which is in turn connected to your computer. Please consult your sequencer's user manual for more information on how this is done. In this manual, section 8.1 "Using Ableton Live" details how your controller will appear in the device listing of your sequencer. With your controller set up to communicate with the sequencer, data will go into the sequencer and will be routed to a virtual synthesizer within the sequencer software or sent to an external sound module via a MIDI output port. The virtual synthesizer or external sound module will turn the MIDI data into audible sounds. You can then record the incoming MIDI data and edit your performance using your sequencer.

## 9 Technical Specifications

KEY-288+	
Power supply:	5 V DC 100 mA
USB port:	USB 2.0, type B
Dimensions:	Length: 19.4 cm
	Width: 31.8 cm
	Height: 4.8 cm
Weight:	750 g

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

### 9.1 Minimum system requirements

When using your controller with a computer, the following minimum system requirements apply:

Windows	Mac
i3 1.2GHz or higher (CPU requirement may be higher for laptops)	Macintosh i3*1.2GHz/P4*1.2GHz or higher (CPU requirement may be higher for laptops)
1 G RAM	OS X 10.3.9 with 1G RAM
Direct X 9.0b or higher	OS X 10.4.2 or greater with 1G RAM
Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista	*G3/G4 accelerator cards are not supported.

We also recommend checking the minimum system requirements of your software, as they may be higher than those listed above. USB hubs are not supported. Connect the device directly to one of your computer's built-in USB ports.

## 10 Appendix

### 10.1 Assignable controller parameter list

CONTROLLER NO.	DEFINITION	INITIAL VALUE	VALUE RANGE
0	Bank Select MSB	0	0-127
1	Modulation MSB	0	0-127
2	Breath MSB	127	0-127
3	Controller	0	0-127
4	Foot Controller MSB	127	0-127
5	Portamento time MSB	0	0-127
6	Data Entry MSB	2	0-127
7	Channel Volume MSB	100	0-127
8	Balance MSB	64	0-127
9	Controller	0	0-127
10	Panpot MSB	64	0-127
11	Expression MSB	127	0-127
12	Effect Control 1 MSB	0	0-127
13	Effect Control 2 MSB	0	0-127

14-31	Controller	0	0-127
32	Bank Select LSB	0	0-127
33	Modulation LSB	0	0-127
34	Breath LSB	127	0-127
35	Controller	0	0-127
36	Foot Controller LSB	127	0-127
37	Portamento time LSB	0	0-127
38	Data Entry LSB	0	0-127
39	Channel Volume LSB	127	0-127
40	Balance LSB	64	0-127
41	Controller	0	0-127
42	Panpot LSB	64	0-127
43	Expression LSB	127	0-127
44-63	Controller	0	0-127
64	Sustain	0	0-127
65	Portamento	0	0-127
66	Sostenuto	0	0-127
67	Soft Pedal	0	0-127
68	Legato FootSwitch	0	0-127
69	Hold 2	0	0-127
70	Sound Controller	64	0-127
71	Resonance	64	0-127
72	Release Time	64	0-127
73	Attack Time	64	0-127
74	Cutoff	64	0-127
75	Decay Time	0	0-127
76	Vibrato Depth	64	0-127
77	Vibrato Depth	64	0-127
78	Vibrato Depth	64	0-127
79	Sound Controller	64	0-127
80-83	Controller	0	0-127
84	Portamento Control	0	0-127
85-90	Controller	0	0-127
91	Reverb	40	0-127
92	Effects	0	0-127
93	Chorus	0	0-127
94	Effects	0	0-127
95	Effects	0	0-127
96	RPN Increment	0	0-127
97	RPN Decrement	0	0-127
98	NRPN LSB	0	0-127
99	NRPN MSB	0	0-127



100	RPN LSB	0	0-127
101	RPN MSB	0	0-127
102-119	Controller	0	0-127
120	All Sound Off	0	0-127
121	Reset All Controllers	0	0-127
122	Local Control	0	0-127
123	All Notes Off	0	0-127
124	OMNI Off	0	0-127
125	OMNI On	0	0-127
126	Mono	0	0-127
127	Poly	0	0-127
128	Pitch Bend Sensitivity (RPN)	2	0-127
129	Channel Fine Tuning (RPN)	64	0-127
130	Channel Coarse Tuning (RPN)	64	0-127
131	Modulation Depth Range (RPN)	64	0-127
132	Vibrato Rate (NRPN)	64	0-127
133	Vibrato Depth (NRPN)	64	0-127
134	Vibrato Delay (NRPN)	64	0-127
135	Filter Cutoff Frequency (NRPN)	64	0-127
136	Filter Resonance (NRPN)	64	0-127
137	EQ Low Gain (NRPN)	64	0-127
138	EQ High Gain (NRPN)	64	0-127
139	EQ Low Frequency (NRPN)	64	0-127
140	EQ High Frequency (NRPN)	64	0-127
141	EG Attack Time (NRPN)	64	0-127
142	EG Decay Time (NRPN)	64	0-127
143	EG Release Time (NRPN)	64	0-127
144	Polyphonic key pressure	100	0-127
145	After touch	100	0-127
146	Pitch Bend	64	0-127
147	Master Volume	100	0-127
148	Start (MTC)	-	-
149	Continue (MTC)	-	-
150	Stop (MTC)	-	-
151	Reset (MTC)	-	-
152	Program	0	0-127
153	Global Channel	0	0-15
154	Octave	0	-3~3
155	Transpose	0	-12~12
156	Tempo	100	20-250
157	Keyboard Curve	0	0-4
158	Pedal A Curve	64	1-127

## 10.2 C-note value and the corresponding numerical number

Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.	Note	NO.
C-1	0	F0	17	Bb 1	34	Eb 3	51	G#4	68	C#6	85	F#7	102	B8	119
C#-1	1	F#0	18	B1	35	E3	52	A4	69	D6	86	G7	103	C9	120
D-1	2	G0	19	C2	36	F3	53	Bb 4	70	Eb 6	87	G#7	104	C#9	121
Eb-1	3	G#0	20	C#2	37	F#3	54	B4	71	Eb 6	88	A7	105	D9	122
E-1	4	A0	21	D2	38	G3	55	C5	72	F6	89	Bb 7	106	Eb 9	123
F-1	5	Bb 0	22	Eb 2	39	G#3	56	C#5	73	F#6	90	B7	107	E9	124
F#-1	6	B0	23	E2	40	A3	57	D5	74	G6	91	C8	108	F9	125
G-1	7	C1	24	F2	41	Bb 3	58	Eb 5	75	G#6	92	C#8	109	F#9	126
G#-1	8	C#1	25	F#2	42	B3	59	E5	76	A6	93	D8	110	G9	127
A-1	9	D1	26	G2	43	C4	60	F5	77	Bb 6	94	Eb 8	111		
Bb-1	10	Eb 1	27	G#2	44	C#4	61	F#5	78	B6	95	E8	112		
B-1	11	E1	28	A2	45	D4	62	G5	79	C7	96	F8	113		
C0	12	F1	29	Bb 2	46	Eb 4	63	G#5	80	C#7	97	F#8	114		
C#0	13	F#1	30	B2	47	E4	64	A5	81	D7	98	G8	115		
D0	14	G1	31	C3	48	F4	65	Bb 5	82	Eb 7	99	G#8	116		
Eb 0	15	G#1	32	C#3	49	F#4	66	B5	83	E7	100	A8	117		
E0	16	A1	33	D3	50	G4	67	C6	84	F7	101	Bb 8	118		

## 10.3 General MIDI drums-note assignments

MIDI Note	Drum Sound	MIDI Note	Drum Sound	MIDI Note	Drum Sound
35	Acoustic Bass Drum	52	Chinese Cymbal	69	Cabasa
36	Bass Drum 1	53	Ride Bell	70	Maracas
37	Side Stick	54	Tambourine	71	Short Whistle
38	Acoustic Snare	55	Splash Cymbal	72	Long Whistle
39	Hand Clap	56	Cowbell	73	Short Guiro
40	Electric Snare	57	Crash Cymbal 2	74	Long Guiro
41	Low Floor Tom	58	Vibraslap	75	Claves
42	Closed Hi-Hat	59	Ride Cymbal 2	76	Hi Wood Block
43	High Floor Tom	60	Hi Bongo	77	Low Wood Block
44	Pedal Hi-Hat	61	Low Bongo	78	Mute Cuica
45	Low Tom	62	Mute Hi Conga	79	Open Cuica
46	Open Hi-Hat	63	Open Hi Conga	80	Mute Triangle
47	Low-Mid Tom	64	Low Conga	81	Open Triangle
48	Hi-Mid Tom	65	High Timbale		
49	Crash Cymbal 1	66	Low Timbale		
50	High Tom	67	High Agogo		
51	Ride Cymbal 1	68	Low Agogo		

## 10.5 General MIDI Instruments-Program Change Numbers

<b>Piano</b>	<b>Bass</b>	<b>Reed</b>	<b>Synth Effects</b>
0 Acoustic Grand Piano	32 Acoustic Bass	64 Soprano Sax	96 SFX Rain
1 Bright Acoustic Piano	33 Fingered Bass	65 Alto Sax	97 SFX Soundtrack
2 Electric grand Piano	34 Electric Picked Bass	66 Tenor Sax	98 SFX Crystal
3 Honky Tonk Piano	35 Fretless Bass	67 Baritone Sax	99 SFX Atmosphere
4 Electric Piano 1	36 Slap Bass 1	68 Oboe	100 SFX Brightness
5 Electric Piano 2	37 Slap Bass 2	69 English Horn	101 SFX Goblins
6 Harpsichord	38 Syn Bass 1	70 Bassoon	102 SFX Echoes
7 Clavinet	39 Syn Bass 2	71 Clarinet	103 SFX Sci-Fi
<b>Chromatic Percussion</b>	<b>Strings/Orchestra</b>	<b>Pipe</b>	<b>Ethnic</b>
8 Celesta	40 Violin	72 Piccolo	104 Sitar
9 Glockenspiel	41 Viola	73 Flute	105 Banjo
10 Music Box	42 Cello	74 Recorder	106 Shamisen
11 Vibraphone	43 Contrabass	75 Pan Flute	107 Koto
12 Marimba	44 Tremolo Strings	76 Bottle Blow	108 Kalimba
13 Xylophone	45 Pizzicato Strings	77 Shakuhachi	109 Bag Pipe
14 Tubular bells	46 Orchestral Harp	78 Whistle	110 Fiddle
15 Dulcimer	47 Timpani	79 Ocarina	111 Shanai
<b>Organ</b>	<b>Ensemble</b>	<b>Synth Lead</b>	<b>Percussive</b>
16 Drawbar Organ	48 String Ensemble 1	80 Syn Square Wave	112 Tinkle Bell
17 Percussive Organ	49 String Ensemble 2	81 Syn Sawtooth Wave	113 Agogo
18 Rock Organ	50 Syn Strings 1	82 Syn Calliope	114 Steel Drums
19 Church Organ	51 Syn Strings 2	83 Syn Chiff	115 Woodblock
20 Reed Organ	52 Choir Aahs	84 Syn Charang	116 Taiko Drum
21 Accordion	53 Voice Oohs	85 Syn Voice	117 Melodic Tom
22 Harmonica	54 Syn Choir	86 Syn Sawtooth Wave	118 Syn Drum
23 Tango Accordion	55 Orchestral Hit	87 Syn Brass & Lead	119 Reverse Cymbal
<b>Guitar</b>	<b>Brass</b>	<b>Synth Pad</b>	<b>Sound Effects</b>
24 Nylon Acoustic	56 Trumpet	88 New Age Syn Pad	120 Guitar Fret Noise
25 Steel Acoustic	57 Trombone	89 Warm Syn Pad	121 Breath Noise
26 Jazz Electric	58 Tuba	90 Polysynth Syn Pad	122 Seashore
27 Clean Electric	59 Muted Trumpet	91 Choir Syn Pad	123 Bird Tweet
28 Muted Electric	60 French Horn	92 Bowed Syn Pad	124 Telephone Ring
29 Overdrive	61 Brass Section	93 Metal Syn Pad	125 Helicopter
30 Distorted	61 Syn Brass 1	94 Halo Syn Pad	126 Applause
31 Harmonics	62 Syn Brass 2	95 Sweep Syn Pad	127 Gun Shot



WWW.OMNITRONIC.DE

TECHNOLOGY DESIGNED FOR PLEASURE

